



**BEDIENUNGSANLEITUNG
USER'S MANUAL
MODE D'EMPLOI
MANUAL DEL USUARIO**

CMP-101

CD/MP3 Player



Für weiteren Gebrauch aufbewahren!
Keep this manual for future needs!
Gardez ce mode d'emploi pour des
utilisations ultérieures!
Guarde este manual para posteriores usos.



© Copyright
Nachdruck verboten!
Reproduction prohibited!
Réproduction interdit!
Prohibida toda reproducción.

MULTI-LANGUAGE-INSTRUCTIONS

Inhaltsverzeichnis/Table of contents Sommaire/Contenido

Deutsch

1. EINFÜHRUNG	4
2. SICHERHEITSHINWEISE	4
3. BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG	6
4. GERÄTEBESCHREIBUNG	6
4.1 Features	6
4.2 Vorderseite	7
4.3 Rückseite	8
4.3 Fernbedienung	9
5. INSTALLATION	9
6. BEDIENUNGSHINWEISE	9
6.1 Inbetriebnahme	9
6.2 CD-Schubfach	9
6.3 LC-Display	10
6.4 Play/Pause	10
6.5 Titelauswahl über die Track-Tasten	10
6.6 Einstellung der Wiedergabegeschwindigkeit	10
6.7 Cueing	10
6.8 Titelprogrammierung	11
6.9 Ruhemodus	11
6.10 Ende der Benutzung	11
7. VORSICHTSMASSNAHMEN	12
8. REINIGUNG UND WARTUNG	12
9. TECHNISCHE DATEN	12

English

1. INTRODUCTION	14
2. SAFETY INSTRUCTIONS	14
3. OPERATING DETERMINATIONS	16
4. DESCRIPTION	16
4.1 Features	16
4.2 Front panel	17
4.3 Rear panel	18
4.3 Remote control	19
5. INSTALLATION	19
6. OPERATION	19
6.1 Setup	19
6.2 CD tray	19
6.3 LC display	19
6.4 Play/Pause	20
6.5 Selecting a track via the Track buttons	20
6.6 Adjusting the playback speed	20
6.7 Cueing	20
6.8 Programming	21
6.9 Sleep mode	21
6.10 End of operation	21
7. PRECAUTIONS	22
8. CLEANING AND MAINTENANCE	22
9. TECHNICAL SPECIFICATIONS	22

1. INTRODUCTION	24
2. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ	24
3. EMPLOI SELON LES PRÉSCRIPTIONS	26
4. DESCRIPTION	26
4.1 Features	26
4.2 Face avant	27
4.3 Dos	28
4.3 Télécommande	29
5. INSTALLATION	29
6. UTILISATION	29
6.1 Mise en marche	29
6.2 Tiroir d'accès du CD	29
6.3 Affichage LCD	30
6.4 Play/Pause	30
6.5 Changement de plages	30
6.6 Réglage de la vitesse de lecture	30
6.7 Cueing	30
6.8 Programmation	31
6.9 Mode repos	31
6.10 Fin d'utilisation	31
7. PRECAUTIONS	32
8. NETTOYAGE ET MAINTENANCE	32
9. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	33

1. INTRODUCCIÓN	34
2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	34
3. INSTRUCCIONES DE MANEJO	36
4. DESCRIPCIÓN DEL APARATO	36
4.1 Features	36
4.2 Panel frontal	37
4.3 Panel trasero	38
4.3 Control por distancia	39
5. INSTALACIÓN	39
6. MANEJO	39
6.1 Puesta en marcha	39
6.2 Bandeja del CD	39
6.3 Pantalla LCD	40
6.4 Lectura/Pausa	40
6.5 Selección de una canción mediante las teclas Track	40
6.6 Ajuste de la velocidad de lectura	40
6.7 Escucha (Cue)	40
6.8 Programación	41
6.9 Modo descanso	41
6.10 Final del manejo	42
7. PRECAUCIONES	42
8. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	42
9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	42

Diese Bedienungsanleitung gilt für die Artikelnummern 10602412
 This user manual is valid for the article numbers 10602412
 Ce mode d'emploi est conçu pour les n° d'art. 10602412
 Este manual del usuario es válido para las referencias 10602412

Das neueste Update dieser Bedienungsanleitung finden Sie im Internet unter:
You can find the latest update of this user manual in the Internet under:
Vous pouvez trouver la dernière version de ce mode d'emploi dans l'Internet sous:
Vd. puede encontrar la versión más reciente de este manual en el Internet bajo:

www.omnitronic.com

BEDIENUNGSANLEITUNG



CMP-101 CD/MP3-Player



ACHTUNG!

Gerät vor Feuchtigkeit und Nässe schützen!
Vor Öffnen des Gerätes vom Netz trennen!

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme zur eigenen Sicherheit diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch!

Alle Personen, die mit der Aufstellung, Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung und Instandhaltung dieses Gerätes zu tun haben, müssen

- entsprechend qualifiziert sein
- diese Bedienungsanleitung genau beachten
- die Bedienungsanleitung als Teil des Produkts betrachten
- die Bedienungsanleitung während der Lebensdauer des Produkts behalten
- die Bedienungsanleitung an jeden nachfolgenden Besitzer oder Benutzer des Produkts weitergeben
- sich die letzte Version der Anleitung im Internet herunterladen

1. EINFÜHRUNG

Wir freuen uns, dass Sie sich für einen OMNITRONIC CMP-101 entschieden haben. Wenn Sie nachfolgende Hinweise beachten, sind wir sicher, dass Sie lange Zeit Freude an Ihrem Kauf haben werden.

Nehmen Sie den CMP-101 aus der Verpackung.

2. SICHERHEITSHINWEISE



ACHTUNG!

Seien Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit gefährlicher Netzspannung. Bei dieser Spannung können Sie einen lebensgefährlichen elektrischen Schlag erhalten!

Dieses Gerät hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muss der Anwender unbedingt die Sicherheitshinweise und die Warnvermerke beachten, die in dieser Gebrauchsanweisung enthalten sind.



Unbedingt lesen:

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für daraus resultierende Folgeschäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Bitte überprüfen Sie vor der ersten Inbetriebnahme, ob kein offensichtlicher Transportschaden vorliegt. Sollten Sie Schäden an der Netzleitung oder am Gehäuse entdecken, nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und setzen sich bitte mit Ihrem Fachhändler in Verbindung.

Der Aufbau entspricht der Schutzklasse II. Das Gerät ist schutzisoliert. Der Netzstecker darf nur an eine Steckdose angeschlossen werden, deren Spannung und Frequenz mit dem Typenschild des Gerätes genau

übereinstimmt. Ungeeignete Spannungen und ungeeignete Steckdosen können zur Zerstörung des Gerätes und zu tödlichen Stromschlägen führen.

Den Netzstecker immer als letztes einstecken. Der Netzstecker muss dabei gewaltfrei eingesetzt werden. Achten Sie auf einen festen Sitz des Netzsteckers.

Lassen Sie die Netzleitung nicht mit anderen Kabeln in Kontakt kommen! Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit Netzleitungen und -anschlüssen. Fassen Sie diese Teile nie mit feuchten Händen an! Feuchte Hände können tödliche Stromschläge zu Folge haben.

Netzleitungen nicht verändern, knicken, mechanisch belasten, durch Druck belasten, ziehen, erhitzen und nicht in die Nähe von Hitze- oder Kältequellen bringen. Bei Missachtung kann es zu Beschädigungen der Netzleitung, zu Brand oder zu tödlichen Stromschlägen kommen.

Die Kabeleinführung oder die Kupplung am Gerät dürfen nicht durch Zug belastet werden. Es muss stets eine ausreichende Kabellänge zum Gerät hin vorhanden sein. Andernfalls kann das Kabel beschädigt werden, was zu tödlichen Stromschlägen führen kann.

Achten Sie darauf, dass die Netzleitung nicht gequetscht oder durch scharfe Kanten beschädigt werden kann. Überprüfen Sie das Gerät und die Netzleitung in regelmäßigen Abständen auf Beschädigungen.

Werden Verlängerungsleitungen verwendet muss sichergestellt werden, dass der Adernquerschnitt für die benötigte Stromzufuhr des Gerätes zugelassen ist. Alle Warnhinweise für die Netzleitung gelten auch für evtl. Verlängerungsleitungen.

Gerät bei Nichtbenutzung und vor jeder Reinigung vom Netz trennen! Fassen Sie dazu den Netzstecker an der Grifffläche an und ziehen Sie niemals an der Netzleitung! Ansonsten kann das Kabel und der Stecker beschädigt werden was zu tödlichen Stromschlägen führen kann. Sind Stecker oder Geräteschalter, z. B. durch Einbau nicht erreichbar, so muss netzseitig eine allpolige Abschaltung vorgenommen werden.

Wenn der Netzstecker oder das Gerät staubig ist, dann muss es außer Betrieb genommen werden, der Stromkreis muss allpolig unterbrochen werden und das Gerät mit einem trockenen Tuch gereinigt werden. Staub kann die Isolation reduzieren, was zu tödlichen Stromschlägen führen kann. Stärkere Verschmutzungen im und am Gerät dürfen nur von einem Fachmann beseitigt werden.

Es dürfen unter keinen Umständen Flüssigkeiten aller Art in Steckdosen, Steckverbindungen oder in irgendwelche Geräteöffnungen oder Geräteritzen eindringen. Besteht der Verdacht, dass - auch nur minimale - Flüssigkeit in das Gerät eingedrungen sein könnte, muss das Gerät sofort allpolig vom Netz getrennt werden. Dies gilt auch, wenn das Gerät hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt war. Auch wenn das Gerät scheinbar noch funktioniert, muss es von einem Fachmann überprüft werden ob durch den Flüssigkeitseintritt eventuell Isolationen beeinträchtigt wurden. Reduzierte Isolationen können tödliche Stromschläge hervorrufen.

In das Gerät dürfen keine fremden Gegenstände gelangen. Dies gilt insbesondere für Metallteile. Sollten auch nur kleinste Metallteile wie Heft- und Büroklammern oder gröbere Metallspäne in das Gerät gelangen, so ist das Gerät sofort außer Betrieb zu nehmen und allpolig vom Netz zu trennen. Durch Metallteile hervorgerufene Fehlfunktionen und Kurzschlüsse können tödliche Verletzungen zur Folge haben.

Bevor das Gerät eingeschaltet wird, müssen alle Fader und Lautstärkeregler auf "0" bzw. auf minimum gestellt werden.

ACHTUNG: Endstufen immer zuletzt einschalten und zuerst ausschalten!

Beachten Sie bitte, dass Schäden, die durch manuelle Veränderungen an diesem Gerät verursacht werden, nicht unter den Garantieanspruch fallen.

Kinder und Laien vom Gerät fern halten!

ACHTUNG: Zu hohe Lautstärken können das Gehör schädigen!

Im Geräteinneren befinden sich keine zu wartenden Teile. Eventuelle Servicearbeiten sind ausschließlich dem autorisierten Fachhandel vorbehalten!

3. BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Bei diesem Gerät handelt es sich um einen professionellen CD-Player, mit dem sich Standard-CDs abspielen lassen. Dieses Produkt ist für den Anschluss an 230 V, 50 Hz Wechselspannung zugelassen und wurde ausschließlich zur Verwendung in Innenräumen konzipiert.

Vermeiden Sie Erschütterungen und jegliche Gewaltanwendung bei der Installation oder Inbetriebnahme des Gerätes.

Achten Sie bei der Wahl des Installationsortes darauf, dass das Gerät nicht zu großer Hitze, Feuchtigkeit und Staub ausgesetzt wird. Vergewissern Sie sich, dass keine Kabel frei herumliegen. Sie gefährden Ihre eigene und die Sicherheit Dritter!

Die Umgebungstemperatur muss zwischen -5° C und +45° C liegen. Halten Sie das Gerät von direkter Sonneneinstrahlung (auch beim Transport in geschlossenen Wägen) und Heizkörpern fern.

Die relative Luftfeuchte darf 50 % bei einer Umgebungstemperatur von 45° C nicht überschreiten.

Dieses Gerät darf nur in einer Höhenlage zwischen -20 und 2000 m über NN betrieben werden.

Nehmen Sie das Gerät erst in Betrieb, nachdem Sie sich mit seinen Funktionen vertraut gemacht haben. Lassen Sie das Gerät nicht von Personen bedienen, die sich nicht mit dem Gerät auskennen. Wenn Geräte nicht mehr korrekt funktionieren, ist das meist das Ergebnis von unsachgemäßer Bedienung!

Reinigen Sie das Gerät niemals mit Lösungsmitteln oder scharfen Reinigungsmitteln, sondern verwenden Sie ein weiches und angefeuchtetes Tuch.

Soll das Gerät transportiert werden, verwenden Sie bitte die Originalverpackung, um Transportschäden zu vermeiden.

Der Serienbarcode darf niemals vom Gerät entfernt werden, da ansonsten der Garantieanspruch erlischt.

Wird das Gerät anders verwendet als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, kann dies zu Schäden am Produkt führen und der Garantieanspruch erlischt. Außerdem ist jede andere Verwendung mit Gefahren, wie z. B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag, etc. verbunden.


4. GERÄTEBESCHREIBUNG

4.1 Features

Professioneller 19"/1 HE CD/MP3-Player

- Durch leichte Handhabung perfekt geeignet für mobilen DJ-Einsatz
- Für Standard-CDs 12 cm im konventionellen oder MP3-Format
- Slot-In Drive
- Geschwindigkeitsregelung von ± 16 % über Pitch-Regler
- Pitch-Funktion kann deaktiviert werden
- Master und Rec-Ausgang über Cinch-Buchsen
- Master-Ausgang regelbar
- Digital-Ausgang über Cinch-Buchse
- Kopfhörerausgang auf der Frontplatte mit Pegelregler
- Große Play/Pause- und Cue-Taste
- 40 Sekunden Anti-Shock
- Bequeme Titelnwahl über Track- und +10-Taste
- Titelprogrammierung
- Single-Modus zum Abspielen eines einzigen Titels
- Großes Display umschaltbar von Titelrestspielzeit (Remain) auf Gesamtrestspielzeit (Total Remain) oder Titelabspielzeit (Elapsed)
- Mit Infrarot-Fernbedienung
- Inkl. Montagewinkel für 19" Rackmontage / 1 HE

4.2 Vorderseite

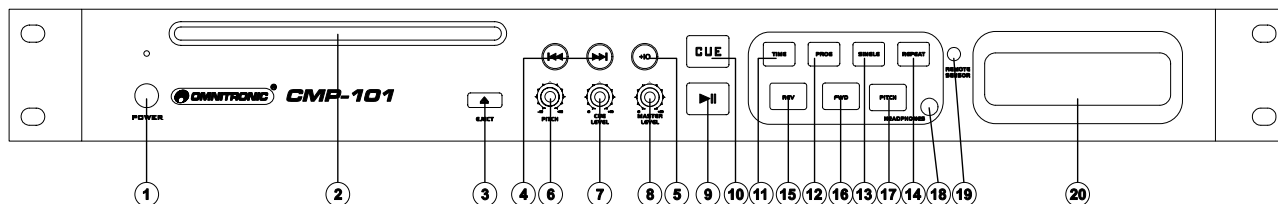

1. NETZSCHALTER

Drücken Sie den Netzschalter, um das Gerät einzuschalten.

2. CD-SCHUBFACH

Legen Sie hier Ihre CD ein. Bitte beachten Sie die Hinweise unter 6.2 CD-Schubfach.

3. OPEN/CLOSE-TASTE

Über die Open/Close-Taste können Sie das CD-Schubfach öffnen und schließen. Dazu muss sich der CD-Spieler im Pausenmodus befinden.

4. TRACK-TASTEN

Über die Track-Tasten können Sie den gewünschten Titel auswählen. Bitte beachten Sie die Hinweise unter 6.5 Titelauswahl über die Track-Tasten.

5. +10-Taste: Durch Drücken der +10-Taste springt der CD-Player in 10er Schritten von Titelnummer zu Titelnummer (z. B. 06, 16, 26, 06).

6. PITCH-REGLER

Stellen Sie mit dem Pitch-Regler die gewünschte Geschwindigkeit ein, nachdem Sie die Pitch-Taste gedrückt haben. Auf der Anzeige erscheint der aktuelle Prozentwert. Ist die Pitch-Taste nicht gedrückt, hat der Pitch-Regler keine Funktion.

7. CUE LEVEL-REGLER

Mit dem CUE LEVEL-Regler können Sie die Kopfhörerlautstärke einstellen.

8. MASTER LEVEL-REGLER

Mit diesem Regler stellen Sie die Signalstärke des Ausgangssignals ein.

9. PLAY/PAUSE-TASTE

Mit der Play/Pause-Taste können Sie die Wiedergabe starten und wieder stoppen. Bitte beachten Sie die Hinweise unter 6.4 Play/Pause.

10. CUE-TASTE

Wenn Sie die Cue-Taste während der Wiedergabe drücken, kehrt der CD-Player zum Liedanfang bzw. zum Cue-Punkt zurück und befindet sich im Pausenmodus. Bitte beachten Sie die Hinweise unter 6.7 Cueing.

11. TIME-TASTE

Die Zeitanzeige im Display lässt sich über die Time-Taste von Titelrestspielzeit (Remain) auf Titelabspielzeit (Elapsed) umschalten. Während der Wiedergabe erscheint auf der Anzeige die Titelrestspielzeit (Remain). Durch einmaliges Drücken wird die Gesamtrestspielzeit Titelabspielzeit (Elapsed) angezeigt.

12. PROGRAM-TASTE

Über die Program-Taste lassen sich bis zu 20 Titel programmieren. Bitte beachten Sie die Hinweise unter 6.9 Titelprogrammierung.

13. SINGLE-TASTE

Mit dieser Taste können Sie zwischen einmaligem Abspielen eines Titels (Einzeltitelwiedergabe) und Continuous Play (Gesamttitelwiedergabe) wählen. Durch einmaliges Drücken erscheint „SINGLE“ in der Anzeige. Der aktuelle Titel wird einmal gespielt. Danach geht der CD-Player am Anfang des nächsten Titels in den Pause-Modus. Durch erneutes Drücken der SGL-Taste befindet sich der CD-Player wieder im normalen Abspielmodus und die Wiedergabe nach dem aktuellen Titel wird fortgesetzt.

14. REPEAT-TASTE

Zum Wiederholen eines Titels oder einer ganzen CD.

15./16. REV/FWD-TASTEN

Pausemodus:

Zum langsamen Vorwärts- bzw. Rückwärtsbewegen. Dadurch lassen sich Liedanfänge oder Cue-Punkte framegenau einstellen. Stellen Sie den Liedanfang oder den Cue-Punkt im Pausemodus ein. Der gewählte Frame wird wiederholt, bis Sie die Play-Taste drücken.

Wiedergabemodus:

Während der Wiedergabe dienen diese Tasten zum schnellen Vorwärts- bzw. Rückwärtsbewegen.

17. PITCH-TASTE

Über die Pitch-Taste können Sie die Einstellung der Abspielgeschwindigkeit über den Pitchfader abschalten (LED aus). Bitte beachten Sie die Hinweise unter 6.6 Einstellung der Wiedergabegeschwindigkeit.

18. HEADPHONES-BUCHSE

An diese Buchse wird der Kopfhörer angeschlossen. Sie können Kopfhörer von 8 bis 600 Ohm verwenden.


19. INFRAROT-SENSOR

Zum Empfang der Signale der optionalen Fernbedienung.

20. DISPLAY

LC-Display zur Anzeige der verschiedenen Modi und Funktionen. Bitte beachten Sie die Hinweise unter 6.3 LC-Display.

4.3 Rückseite

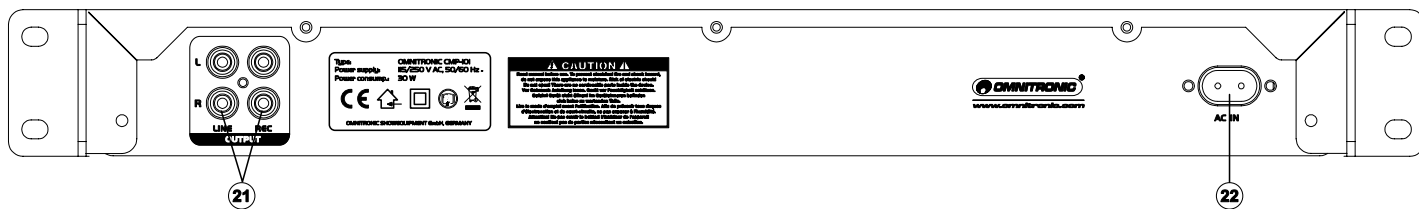


21. AUDIO OUT-BUCHSEN

An diese Cinch-Buchsen wird das Musiksinal in analoger Form ausgegeben. Zum Anschluss an Ihr Mischpult.

22. NETZANSCHLUSS

Stecken Sie hier die Netzleitung ein.

4.3 Fernbedienung

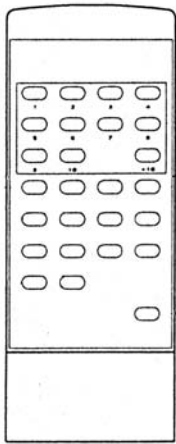

Die Tasten auf der Fernbedienung entsprechen denen auf der Gerätevorderseite.

Die Fernbedienung verfügt über folgende Zusatzfunktionen:

Zehnertastatur und +10-Taste:

Durch Drücken der entsprechenden Zahl wird die Liednummer direkt aufgerufen. Um Titel ab Nr. 10 aufzurufen drücken Sie zuerst die +10-Taste und dann die fehlende Zahl.

5. INSTALLATION

- (1) Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen Fläche auf oder installieren Sie es in Ihrem Rack.
- (2) Achten Sie bei der Installation darauf, dass der Neigungswinkel 15° nicht überschreitet, da sonst die CD nicht korrekt gelesen werden kann.
- (3) Ziehen Sie die Schutzfolie vom Display ab.
- (4) Bitte beachten Sie, dass die LCD-Anzeige nur in einem Winkel von 45° nach oben und 5° nach unten gelesen werden kann.
- (5) Rackinstallation: Dieser CD-Player ist für ein 19"-Rack (483 mm) vorgesehen. Bei dem Rack sollte es sich um ein „Double-Door-Rack“ handeln, an dem sich sowohl die Vorder- als auch die Rückseite öffnen lassen. Das Rackgehäuse sollte mit einem Lüfter versehen sein. Achten Sie bei der Standortwahl des CD-Players darauf, dass die warme Luft aus dem Rack entweichen kann und genügend Abstand zu anderen Geräten vorhanden ist. Dauerhafte Überhitzung kann zu Schäden an dem CD-Player führen. Sie können den CD-Player mit vier Schrauben M6 im Rack befestigen. Die Frontplatte allein reicht jedoch nicht aus, um den CD-Player sicher zu befestigen. Es muss eine gleichmäßige Befestigung durch Boden- und Seitenschienen gewährleistet sein.
- (6) **ACHTUNG:** Achten Sie darauf, dass der CD-Player ausgeschaltet ist (Netzschalter ist in ungedrückter Position) bevor Sie ihn ans Netz anschließen, da sonst Ihre Lautsprecher beschädigt werden könnten.
- (7) Schließen Sie den CD-Player mit dem Cinch-Kabel über die Audio Out-Buchsen an Ihr Mischpult an. Achten Sie darauf, dass die rechts/links Belegung (Steckerfarbe rot/weiß) an beiden Geräten übereinstimmt.
- (8) Vergewissern Sie sich, dass die Einstellung am Spannungswahlschalter mit der verfügbaren Spannung übereinstimmt, um schwerwiegende Schädigungen des Gerätes zu vermeiden. Schließen Sie den CD-Player ans Netz an.

6. BEDIENUNGSHINWEISE

6.1 Inbetriebnahme

Schalten Sie den CD-Player über den Netzschalter ein. Wenn sich keine CD im Schubfach befindet, erscheint auf der Anzeige "NO DISC".

6.2 CD-Schubfach

- (1) Öffnen des Schubfachs: Wenn das CD-Schubfach geschlossen ist, drücken Sie die Open/Close-Taste. Das CD-Schubfach öffnet sich und auf dem Display erscheint "OPEN".
- (2) Legen Sie eine CD in das CD-Schubfach ein. Halten Sie dazu die CD mit zwei Fingern am äußersten Rand fest. Vermeiden Sie es, in das Innere der CD zu greifen.
- (3) **ACHTUNG:** Schließen Sie das Schubfach nicht durch Zudrücken, dies könnte den Mechanismus beschädigen. Drücken Sie erneut die Open/Close-Taste, um das Schubfach zu schließen.

6.3 LC-Display

Nach dem Einlegen der CD springt das Gerät zum ersten Titel und befindet sich im Pausenmodus (Play/Pause-LED blinkt). Wurde die CD nicht korrekt eingelegt, erscheint auf dem Display "ERR" oder "NO DISC". Wurde die CD korrekt eingelegt, wird für kurze Zeit die Gesamtspielzeit und die Gesamtzahl aller Titel angezeigt. Nach dem Einlesen der CD oder nach dem Anwählen eines Titels steht der CD-Player exakt an der Stelle, an der die Musik einsetzt und nicht bei Zeitindex 0:00:00. Diese Stelle wird automatisch als Cue-Punkt markiert. Oberhalb von "TRACK" wird die Titelnummer angezeigt. Oberhalb von M (MIN), S (SEC) und F (FRAME) wird die Titelrestspielzeit angezeigt.

Die Zeitanzeige lässt sich über die Time-Taste von Titelrestspielzeit (Remain) auf Titelabspielzeit (Elapsed), oder auf Gesamtrestspielzeit (Total Remain) umschalten.

Oberhalb der Zeitanzeige erscheinen 10 Balken, die die verbleibende Titelrestspielzeit visuell anzeigen. Je kürzer die Restspielzeit wird, desto weniger Balken werden angezeigt. 30 Sekunden vor Titelende beginnen die Balken im Display zu blinken.

Die Anzeige "SINGLE" bedeutet, dass sich der CD-Player im Single-Modus befindet. Der aktuelle Titel wird einmal gespielt. Danach geht der CD-Player am Anfang des nächsten Titels in den Pause-Modus.

Die Anzeige "0.0" bedeutet, dass die Wiedergabegeschwindigkeit nicht verändert wurde. Wenn Sie die Wiedergabegeschwindigkeit über den Pitchfader verändern (Pitch-Taste muss gedrückt sein), wird der entsprechende Prozentwert auf dem Display angezeigt.

6.4 Play/Pause

- (1) Im Pausenmodus steht die Zeitanzeige im Display und die Play/Pause-LED blinkt. Die Wiedergabe des ersten Titels kann durch Drücken der Play/Pause-Taste gestartet werden. Im Play-Modus läuft die Zeitanzeige im Display und die Play/Pause-LED leuchtet permanent.
- (2) Wollen Sie die Wiedergabe unterbrechen, drücken Sie Play/Pause-Taste, und der Lesekopf bleibt an der entsprechenden Position stehen.

6.5 Titelauswahl über die Track-Tasten

Über die Track-Tasten können Sie den gewünschten Titel auswählen. Soll ein Titel von Anfang an abgespielt werden, drücken Sie die Track-Tasten, bis auf der Anzeige die Nummer des gewünschten Liedes erscheint. Durch Halten der entsprechenden Track-Taste durchläuft der CD-Player die Titelnummern, bis Sie die Taste wieder loslassen.

- (1) **«-Taste:** Bei einmaligem Betätigen der «-Taste beginnt die Wiedergabe am Anfang des vorhergehenden Titels. Wird ein Titel gelesen, können Sie durch Drücken dieser Taste den Titel von vorne abspielen.
- (2) **+10-Taste:** Durch Drücken der +10-Taste springt der CD-Player in 10er Schritten von Titelnummer zu Titelnummer (z. B. 06, 16, 26, 06).
- (3) **»-Taste:** Bei einmaligem Betätigen der »-Taste beginnt die Wiedergabe am Anfang des nächsten Titels, bei zweimaligem Drücken das übernächste, etc.

Bitte beachten Sie, dass der CD-Player den Titel in dem Modus aufruft, in dem Sie die entsprechende Track-Taste gedrückt haben. Befindet sich der CD-Player z. B. bei Titel 1 im Play-Modus und Sie drücken die »-Taste, so springt der CD-Player zu Titel 2 und beginnt sofort mit der Wiedergabe.

6.6 Einstellung der Wiedergabegeschwindigkeit

Über den Mischpultkopfhörer können Sie die Abspielgeschwindigkeit des CD-Players mit einer weiteren Signalquelle synchronisieren.

PITCH-REGLER

Über den Pitch-Regler können Sie die Wiedergabegeschwindigkeit um bis zu +/-16 % verändern.

- (1) Drücken Sie die Pitch-Taste (LED leuchtet), um die Pitch-Funktion zu aktivieren.
- (2) Verändern Sie die Abspielgeschwindigkeit über den Pitch-Regler. Das Display zeigt die prozentuale Geschwindigkeitsänderung an.

6.7 Cueing

FUNKTION AUTO-CUE

Der Player springt nach dem Einschalten oder nach Betätigen der Track-Tasten automatisch an die Stelle, an der die Musik einsetzt. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, die Übergänge zwischen zwei Titeln zu minimieren.

FUNKTION BACK-CUE

Wenn Sie die Cue-Taste während der Wiedergabe drücken, kehrt der Player zum Liedanfang bzw. zum Cue-Punkt zurück und befindet sich im Pausemodus. Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nur innerhalb eines Titels funktioniert.

SPEICHERUNG EINES CUE-PUNKTES

- (1) Während des Abspielens eines Titels mit der Play/Pause-Taste auf Pause-Modus schalten, wenn die Stelle erreicht ist, die später angespielt werden soll. Die rote Cue-LED leuchtet zweimal kurz auf. Der Cue-Punkt wurde an der Stelle gespeichert, an der Sie die Play/Pause-Taste gedrückt haben.
- (2) Im Pause-Modus kann mit dem Jog-Rad oder dem Shuttle-Rad eine Stelle bis auf 1 Frame (1/75 Sekunde) genau bestimmt werden. Drücken Sie die Play/Pause-Taste, um die Stelle als Cue-Punkt abzuspeichern. Die rote Cue-LED leuchtet zweimal kurz auf.
- (3) Bei der Titelwahl über die Track-Tasten wird jeder Titelstart als neuer Cue-Punkt abgespeichert.

6.8 Titelprogrammierung**PROGRAMMERSTELLUNG**

- (1) Drücken Sie die Program-Taste und die Program-LED leuchtet. Auf dem Display erscheint links "- -" zur Anzeige der Titelnnummer, daneben "00:00" zur Anzeige der Titellänge und auf der rechten Seite "01" zur Anzeige der Speicherplatznummer.
- (2) Wählen Sie mit Hilfe der Track-Tasten eine gewünschte Titelnnummer für die Speicherplatznummer 1 aus. Drücken Sie die Program-Taste, um die Titelnnummer zu speichern.
- (3) Für die nächste Speicherplatznummer wählen Sie nun erneut eine Titelnnummer mit Hilfe der Track-Tasten aus. Fahren Sie auf diese Weise bis zum Ende Ihrer Programmierung mit der Titelauswahl fort. Es können maximal 20 Titel gespeichert werden.

ÜBERPRÜFEN DER PROGRAMMIERUNG

Sie können den Programmiervorgang unterbrechen und die Programmabfolge überprüfen, indem Sie nach Eingabe eines Titels erneut die Program-Taste drücken. Die bereits eingespeicherten Programmtitel werden dann durch wiederholtes Drücken der Program-Taste angezeigt.

PROGRAMMWIEDERGABE

- (1) Nachdem Sie den letzten gewünschte Titel eingegeben haben, drücken Sie die Program-Taste um ihn abzuspeichern.
- (2) Drücken Sie die Play/Pause-Taste, um das Programm abzuspielen. Während der Wiedergabe des Programms leuchtet die Program-LED.
- (3) Sie können durch Drücken der Program-Taste jederzeit wieder in den Program-Modus gelangen, um mehr Titel zu programmieren.

LÖSCHEN EINER PROGRAMMIERUNG

Um die Programmierung zu löschen, drücken Sie die Program-Taste und halten sie etwa 3 Sekunden lang oder Sie öffnen das CD-Schubfach oder Sie schalten einfach das Gerät ab und wieder an. Sobald Sie die Programmierung gelöscht haben, erlischt die Program-LED.

6.9 Ruhemodus

Steht ein CD-Laufwerk länger als 15 Minuten auf Pause, schaltet das Gerät automatisch in den Ruhemodus. Auf dem Display erscheint „SLEEP“ und alle beleuchteten Tasten sowie alle LEDs erlöschen. Drücken Sie die Play- oder Cue-Taste, um den Ruhemodus wieder zu verlassen.

6.10 Ende der Benutzung

Bevor Sie das Gerät abschalten, überzeugen Sie sich davon, dass sich keine CD mehr im CD-Player befindet. Achten Sie ebenso darauf, dass das CD-Schubfach gut verschlossen ist. Sollte dies nicht der Fall sein, schalten Sie das Gerät erneut ein und schließen Sie das Schubfach mit der Open/Close-Taste.

ACHTUNG: Schließen Sie das Schubfach nicht durch Zudrücken, dies könnte den Mechanismus beschädigen. Verwenden Sie immer die Open/Close-Taste, um das Schubfach zu schließen.

7. VORSICHTSMASSNAHMEN

Dieses Gerät kann nicht mit konventionellen Hifi CD-Playern verglichen werden, auch wenn sich die Geräte in ihrem Aussehen ähneln. Dieses Gerät wurde besonders stabil gebaut, um den harten Anforderungen beim Transport und bei Mobildiskotheken gewachsen sein zu können.

Vibrationen durch starke Bassfrequenzen können zu einem Springen der CDs führen. Um dies zu vermeiden, wird daher empfohlen, den CD-Player auf Schaumstoff- oder Gummifüße zu stellen. Dies gilt ebenso für CD-Player, die in ein Rack eingebaut sind und derartigen Vibrationen ausgesetzt ist.

Wenn bei Ihrem Gerät Probleme auftreten, lesen Sie bitte nachfolgende Übersicht.

Die Veränderung der Abspielgeschwindigkeit (Pitch) ändert die FM-Frequenzen. Sollte auf dem Display öfter "ERR" erscheinen, sollten die Frequenzen neu eingestellt werden.

1. Ist das Gerät korrekt angeschlossen?
2. Stimmen die Einstellungen an Ihrer Endstufe und an Ihrem Mischpult?
3. Haben Sie die Hinweise dieser Bedienungsanleitung beachtet?

SYMPTOM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
Gerät reagiert nicht beim Anschalten.	Stromanschluss unterbrochen	Überprüfen Sie den Netzstecker am Gerät
Gerät liest nicht	CD ist nicht richtig eingelegt oder schmutzig	Legen Sie die CD erneut ein (Aufdruck nach oben) bzw. reinigen Sie die CD mit einem weichen, angefeuchteten Tuch.
Kein Ton	Überprüfen Sie die Mischer- und Endstufenanschlüsse	Eventuell erneut anschließen
CD springt	Gerät ist Vibrationen ausgesetzt	Befestigen Sie das Gerät auf einem stabileren Untergrund
Liest nicht im Programmmodus	Gerät ist im Normalmodus	Drücken Sie die Play/Pause-Taste und wiederholen Sie die Programmierung
Rauschen	Schlechte Mischer- und Endstufenverbindungen	Überprüfen Sie die Kabel- und Steckerqualität

8. REINIGUNG UND WARTUNG



LEBENSGEFAHR!

Vor Wartungsarbeiten unbedingt allpolig vom Netz trennen!

Das Gerät sollte regelmäßig von Verunreinigungen wie Staub usw. gereinigt werden. Verwenden Sie zur Reinigung ein fusselfreies, angefeuchtetes Tuch. Auf keinen Fall Alkohol oder irgendwelche Lösungsmittel zur Reinigung verwenden!

Im Geräteinneren befinden sich außer der Sicherung keine zu wartenden Teile. Wartungs- und Servicearbeiten sind ausschließlich dem autorisierten Fachhandel vorbehalten!

Sicherungswechsel

Wenn die Feinsicherung des Gerätes defekt ist, darf diese nur durch eine Sicherung gleichen Typs ersetzt werden.

Vor dem Sicherungswechsel ist das Gerät allpolig von der Netzspannung zu trennen (Netzstecker ziehen).

Vorgehensweise:

- Schritt 1:** Drehen Sie den Sicherungshalter an der Geräterückseite mit einem passenden Schraubendreher aus dem Gehäuse (gegen den Uhrzeigersinn).
- Schritt 2:** Entfernen Sie die defekte Sicherung aus dem Sicherungshalter.
- Schritt 3:** Setzen Sie die neue Sicherung in den Sicherungshalter ein.
- Schritt 4:** Setzen Sie den Sicherungshalter wieder im Gehäuse ein und drehen Sie ihn fest.

Sollten einmal Ersatzteile benötigt werden, verwenden Sie bitte nur Originalersatzteile.
 Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch eine besondere Anschlussleitung ersetzt werden, die von Ihrem Fachhändler erhältlich ist.
 Sollten Sie noch weitere Fragen haben, steht Ihnen Ihr Fachhändler jederzeit gerne zur Verfügung.

9. TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	30 W
Typ:	Einzel Compact Disc / MP3 Player
Geeignete CDs:	Standard CDs (12 cm)
Quantisierung:	D/A-Wandler: 1 Bit
Samplingfrequenz:	44,1 kHz
Frame-Genauigkeit:	1/75 sec
Programmspeicher:	Bis zu 20 Titel
Geschwindigkeitsanpassung:	±16 %
Display:	Titelrestspielzeit und Titelabspielzeit
Klirrfaktor:	0,1 %
Geräuschspannungsabstand:	80 dB
Frequenzgang:	20 - 20 000 Hz
Audio-Ausgang:	unsymmetrisch über Cinch-Buchsen
Sicherung:	T 1,6 A, 250 V
Maße:	483 x 60 x 270 mm
	19"-Maße, 1 HE
Gewicht:	3,75 kg
Zubehör:	
Akku-Batterie Micro(AAA)1,2V 800mAh 1 St.	Best.-Nr. 13108000
Akku-Batterie Micro(AAA)1,2V 850mAh 1 St.	Best.-Nr. 13108001
Akku-Batterie Micro(AAA)1,2V 950mAh 1 St.	Best.-Nr. 13108004
Akku-Batterie Micro(AAA) 1,2V 1000mAh 4er	Best.-Nr. 13108005
GP Powerbank MEGA Ladegerät für AA/AAA	Best.-Nr. 13108062
GP Powerbank UNIVERSAL Ladegerät	Best.-Nr. 13108064
GP Powerbank EXPRESS Ladegerät für AA/AAA	Best.-Nr. 13108066
Effektrack CO DD, T:36cm, 6HE, alu	Best.-Nr. 30107255
GP Powerbank V800C Ladegerät für AA/AAA	Best.-Nr. 13108068
Effektrack CO DD, T:36cm, 8HE, schwarz	Best.-Nr. 30107260
Effektrack CO DD, T:36cm, 8HE, alu	Best.-Nr. 30107265
19"-Case, 4HE, Textilbezug, schwarz	Best.-Nr. 30108910
19"-Case, 8HE, Textilbezug, schwarz	Best.-Nr. 30108920
19"-Case, 15HE, Textilbez., sw, m. Rollen	Best.-Nr. 30108940
Spezial Kombi-Case Profi, 17 HE m.Rollen	Best.-Nr. 30110000
Spezial Kombi-Case Profi, 12 HE m.Rollen	Best.-Nr. 30110001
Spezial Kombi-Case Profi, 6 HE	Best.-Nr. 30110002
Spezial Kombi-Case Profi, 4 HE	Best.-Nr. 30110003
Kombicase, 4HE, Textilbezug, schwarz	Best.-Nr. 30112010
Kombicase, 8HE, Textilbezug, schwarz	Best.-Nr. 30112030
Kombicase, 16HE, Textilbez., schw. m. Rollen	Best.-Nr. 30112050
Mixer+CD-Player-Case, 2/4 HE, Textilb., sw	Best.-Nr. 30112520
Mixer+CD-Player-Case, 3/4 HE, Textilb., sw	Best.-Nr. 30112540
Doppel-CD-Playercase Tour Pro 2HE schwarz	Best.-Nr. 30124550
Doppel-CD-Playercase Tour Pro 2HE alu	Best.-Nr. 30124555
Doppel-CD-Playercase Tour Pro 3HE schwarz	Best.-Nr. 30124560
Doppel-CD-Playercase Tour Pro 3HE alu	Best.-Nr. 30124562
Stahlschrank 19", 20 HE, mit Tür	Best.-Nr. 30103300
Stahlschrank 19", 35 HE, mit Tür	Best.-Nr. 30103320

**Bitte beachten Sie: Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung und Irrtum vorbehalten.
 07.01.2008 ©**

USER MANUAL



CMP-101 CD/MP3 Player



CAUTION!

Keep this device away from rain and moisture!
Unplug mains lead before opening the housing!

For your own safety, please read this user manual carefully before you initially start-up.

Every person involved with the installation, operation and maintenance of this device has to

- be qualified
- follow the instructions of this manual
- consider this manual to be part of the total product
- keep this manual for the entire service life of the product
- pass this manual on to every further owner or user of the product
- download the latest version of the user manual from the Internet

1. INTRODUCTION

Thank you for having chosen an OMNITRONIC CMP-101. If you follow the instructions given in this manual, we are sure that you will enjoy this device for a long period of time.

Unpack your CMP-101.

2. SAFETY INSTRUCTIONS



CAUTION!

Be careful with your operations. With a dangerous voltage you can suffer a dangerous electric shock when touching the wires!

This device has left our premises in absolutely perfect condition. In order to maintain this condition and to ensure a safe operation, it is absolutely necessary for the user to follow the safety instructions and warning notes written in this user manual.



Important:

Damages caused by the disregard of this user manual are not subject to warranty. The dealer will not accept liability for any resulting defects or problems.

If the device has been exposed to drastic temperature fluctuation (e.g. after transportation), do not switch it on immediately. The arising condensation water might damage your device. Leave the device switched off until it has reached room temperature.

Please make sure that there are no obvious transport damages. Should you notice any damages on the A/C connection cable or on the casing, do not take the device into operation and immediately consult your local dealer.

This device falls under protection-class II and features a protective insulation. The power plug must only be plugged into a suitable outlet. The voltage and frequency must exactly be the same as stated on the device. Wrong voltages or power outlets can lead to the destruction of the device and to mortal electrical shock.

Always plug in the power plug least. The power plug must always be inserted without force. Make sure that the plug is tightly connected with the outlet.

Never let the power-cord come into contact with other cables! Handle the power-cord and all connections with the mains with particular caution! Never touch them with wet hands, as this could lead to mortal electrical shock.

Never modify, bend, strain mechanically, put pressure on, pull or heat up the power cord. Never operate next to sources of heat or cold. Disregard can lead to power cord damages, fire or mortal electrical shock.

The cable insert or the female part in the device must never be strained. There must always be sufficient cable to the device. Otherwise, the cable may be damaged which may lead to mortal damage.

Make sure that the power-cord is never crimped or damaged by sharp edges. Check the device and the power-cord from time to time.

If extension cords are used, make sure that the core diameter is sufficient for the required power consumption of the device. All warnings concerning the power cords are also valid for possible extension cords.

Always disconnect from the mains, when the device is not in use or before cleaning it. Only handle the power-cord by the plug. Never pull out the plug by tugging the power-cord. Otherwise, the cable or plug can be damaged leading to mortal electrical shock. If the power plug or the power switch is not accessible, the device must be disconnected via the mains.

If the power plug or the device is dusty, the device must be taken out of operation, disconnected and then be cleaned with a dry cloth. Dust can reduce the insulation which may lead to mortal electrical shock. More severe dirt in and at the device should only be removed by a specialist.

There must never enter any liquid into power outlets, extension cords or any holes in the housing of the device. If you suppose that also a minimal amount of liquid may have entered the device, it must immediately be disconnected. This is also valid, if the device was exposed to high humidity. Also if the device is still running, the device must be checked by a specialist if the liquid has reduced any insulation. Reduced insulation can cause mortal electrical shock.

There must never be any objects entering into the device. This is especially valid for metal parts. If any metal parts like staples or coarse metal chips enter into the device, the device must be taken out of operation and disconnected immediately. Malfunction or short-circuits caused by metal parts may cause mortal injuries.

Before the device is switched on all faders and volume controls have to be set to "0" or "min" position.

CAUTION: Turn the amplifier on last and off first!

Please note that damages caused by manual modifications on the device or unauthorized operation by unqualified persons are not subject to warranty.

Keep away children and amateurs!

CAUTION: High volumes can cause hearing damage!

There are no serviceable parts inside the device. Maintenance and service operations are only to be carried out by authorized dealers.

3. OPERATING DETERMINATIONS

This device is a professional CD player for playing CDs. This product is allowed to be operated with an alternating current of 230 V, 50 Hz and was designed for indoor use only.

Do not shake the device. Avoid brute force when installing or operating the device.

When choosing the installation-spot, please make sure that the device is not exposed to extreme heat, moisture or dust. There should not be any cables lying around. You endanger your own and the safety of others!

The ambient temperature must always be between -5° C and +45° C.

The relative humidity must not exceed 50 % with an ambient temperature of 45° C.

This device must only be operated in an altitude between -20 and 2000 m over NN.

Operate the device only after having familiarized with its functions. Do not permit operation by persons not qualified for operating the device. Most damages are the result of unprofessional operation!

Never use solvents or aggressive detergents in order to clean the device! Rather use a soft and damp cloth.

Please use the original packaging if the device is to be transported.

Never remove the serial barcode from the device as this would make the guarantee void.

If this device will be operated in any way different to the one described in this manual, the product may suffer damages and the guarantee becomes void. Furthermore, any other operation may lead to dangers like short-circuit, burns, electric shock, etc.


4. DESCRIPTION

4.1 Features

Professional 19"/1 U CD/MP3-Player

- Perfect for mobile DJs through its well-structured operating field
- For standard CDs (12 cm) with conventional format or MP3 format
- Slot-In Drive
- Pitch adjustment of ± 16 % via control
- Pitch function can be deactivated
- Master and Rec Out via RCA
- Master output adjustable via control on the front panel
- With additional digital output via RCA
- Headphone Out on the front panel with Level control
- 40 seconds Anti-Shock
- Comfortable track selection via Skip buttons and +10 button
- Large Play/Pause button and Cue button
- Track programming
- Single mode for playing one track only
- Large display switchable from track remain time to track playback time
- With infrared remote control
- Incl. mounting angles for 19" rack installation/ 1 U

4.2 Front panel

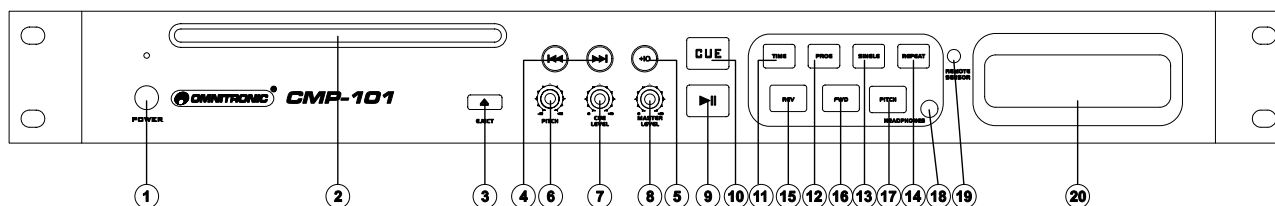

1. POWER SWITCH

Press this button to start operation.

2. DISC TRAY

To enter the disc. Please refer to the explanations under 6.2 CD tray.

3. OPEN/CLOSE BUTTON

Via the Open/Close-button, you can open and close the CD tray. This button is disabled in play mode.

4. TRACK BUTTONS

Via the Track-buttons, you can select the desired track. Please refer to the explanations under 6.5 Selecting a track via the Track-buttons.

5. +10 BUTTON

By pressing the +10 button, the CD player jumps 10-stepwise from track number to track number (e. g. 06, 16, 26, 06).

6. PITCH CONTROL

You can adjust the desired speed with the Pitch control after pressing the Pitch button. The display shows the current percentage. If the Pitch button is not pressed, any adjustment on the Pitch control will have no effect.

7. CUE LEVEL CONTROL

With the Cue Level control, you can adjust the phones volume without changing the output signal.

8. MASTER LEVEL CONTROL

Adjusts the level of the master output.

9. PLAY/PAUSE BUTTON

With the Play/Pause button, you can start the playback and stop it again. Please refer to the explanations under 6.4 Play/Pause.

10. CUE BUTTON

If you press the Cue button during playback, the player returns to the track start or the Cue point and goes into Pause mode. Please refer to the explanations under 6.7 Cueing.

11. TIME BUTTON

The display can be switched from track remain time (Remain) to track playback time (Elapsed). During playback of a track or a program, the display shows the track remain time (Remain). Press this button once and the display shows the track playback time (Elapsed).

12. PROGRAM BUTTON

With the Program button, up to 20 tracks can be programmed.

13. SGL BUTTON

For choosing single playback or continuous play. The indication "SINGLE" means that the CD player is in Single-mode. The current track is then played once and the player goes into pause mode at the beginning of the next track. By pressing the SGL-button again, the CD player changes back to normal playback mode i.e. after the current track is played, the player remains in playback-mode.

14. REPEAT-BUTTON

For repeating the track or CD.

15./16. REV/FWD BUTTONS

Pause-mode:

To cue and reverse at a very low speed. You can exactly select the starting-point or cue point. The selected frame is repeated until you press the Play-button.

Playback-mode:

Use the Search/Scan buttons in order to cue and reverse at a very high speed.

17. PITCH-BUTTON

With this button, you can switch the speed adjustment via the Pitch control on and off. Please refer to 6.6 Adjusting the playback speed.

18. HEADPHONES SOCKET

Use this socket to connect the headphones. Headphones from 8 Ohms to 600 ohm can be used.


19. INFRARED SENSOR

For receiving signals of the optional remote control.

20. DISPLAY

LC display for displaying the different modes and functions. Please refer to the explanations under 6.3 LC display.

4.3 Rear panel

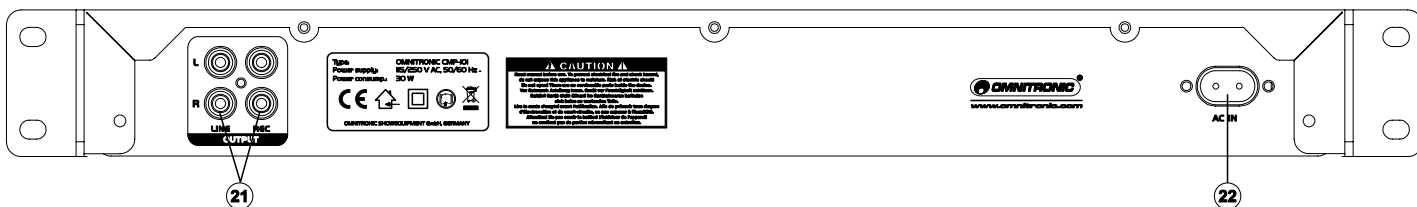


21. AUDIO OUT-SOCKETS

The music signal of these sockets is analog. Connect the output to the respective input of your mixer.

22. AC CONNECTION

Plug in the power supply cable here.

4.3 Remote control

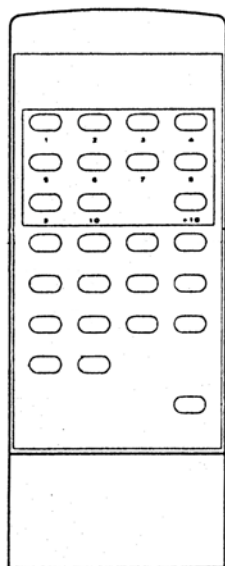

The buttons on the Remote control have the same functions as on the player's front panel.

Additionally, the Remote control has the following functions:

Numbers and +10 button:

By pressing the respective number, you can call up the track number directly. For tracks higher than 9 you first have to press the +10 button and then the missing number.

5. INSTALLATION

- (1) Install the CD player on a plane surface or in your rack.
- (2) Make sure that the inclination angle will not exceed 15°, as the CD cannot be read correctly otherwise.
- (3) Remove the protection foil from the display.
- (4) Please note that the LC display can only be read from an angle of 45° to the top and of 5° to the bottom.
- (5) Rack installation: This CD player is built for 19" racks (483 mm). The rack you use should be a double door rack where you can open the front panel and the rear panel. The rack should be provided with a cooling fan. When mounting the CD player into the rack, please make sure that there is enough space around the device so that the heated air can be passed on. Steady overheating will damage your device. You can fix the CD player with four screws M6 in the rack. Be aware that fastening the device with four screws on the front panel is not enough. In order to ensure safety, additional fastening by using ground and side bars is necessary.
- (6) **CAUTION:** Make sure that the CD player is switched off (power switch in outer position) before you connect it to the mains in order to avoid damages on your loudspeakers.
- (7) Connect the CD player with the RCA cable to your mixer via the Audio Out sockets. Make sure that the right/left occupation (plug colour red/white) is the same at both devices.
- (8) Make sure that the indication on the Voltage selector corresponds to the available voltage in order to avoid severe damages. Only plug the power plug into safety sockets. Connect your CD player with the mains.

6. OPERATION

6.1 Setup

Switch the CD player on via the Power switch. If no CD is inserted, „NO DISC“ appears on the display.

6.2 CD tray

- (1) Press Open/Close button in order to open the disc tray. The CD tray opens and the display shows "OPEN". Insert your CD in the CD tray. Make sure you only hold the CD with two fingers on the edge. Avoid touching the inside area of the CD.
- (2) **CAUTION:** Do not close the tray by pushing it as this could harm the construction.
- (3) Press the Open/Close button again in order to close the tray.

6.3 LC display

After inserting the CD, the total number of tracks and the total playback time are shortly displayed.

The player jumps to the first track and is in the Pause mode (Play/Pause LED flashes). If the CD is improperly positioned, "ERR" or "NO DISC" appears on the display. If the CD is properly positioned, the total number of tracks and the total playback time are shortly displayed. The player jumps to the first track and is in the Pause mode (Play/Pause LED flashes). After reading in a CD or after selecting a title, the CD player is precisely on the section where the music starts and not at the time index 0:00:00. This spot is automatically memorized as a starting point.

Above "TRACK" the track number is displayed. Above M (MIN), S (SEC) and F (FRAME) the track remain time is displayed.

By using the Time button, the time indication can be switched from track remain time (Remain) to track playback time (Elapsed) or total remain time (Total Remain).

Above the time indication, 10 bars are displayed showing the remaining track time visually. The shorter the track remain time becomes, the less bars are displayed. 30 seconds before the track end, the bars in the display start flashing.

The indication "SINGLE" means that the CD player is in Single mode. The current track is then played once and the player goes into Pause mode at the beginning of the next track. By pressing the SGL/CTN button again, the CD player changes back into normal playback mode.

The indication "0.0" means that the playback speed has not been changed. If you adjust the playback speed via the Pitchfader (Pitch button has to be pressed), the respective percentage is indicated in the display.

6.4 Play/Pause

- (1) In Pause mode the time indication in the display stands still and the Play/Pause LED flashes. The playback of the first track can be started by pressing the Play/Pause button. In the Playback mode, the time-indication in the display is running and the Play/Pause LED shines permanently.
- (2) To interrupt playback, press the Play/Pause button and the laser stops at the position where you stopped.

6.5 Selecting a track via the Track buttons

You can select the desired track via the Track buttons. In order to play a track from the beginning, press the Track buttons until the desired track number is displayed. If you hold the respective Track button, the CD player will run through the track numbers until you let the button loose.

- (1) **« button:** If you press the « button once, playback starts at the beginning of the previous track. If a track is already played back, you can start the current track from the beginning.
- (2) **+10 button:** By pressing the +10 button, the CD player jumps 10 stepwise from track number to track number (e. g. 06, 16, 26, 06).
- (3) **» button:** If you press the » button once, the playback starts at the beginning of the next track, if you press it twice the following track, etc.

Please note that the CD player calls the track up in the mode you pressed the Track button. If the CD player is in the Play mode at track 1 for example and you press the » button, the player jumps to track 2 and immediately starts playback.

6.6 Adjusting the playback speed

You can synchronize the CD player and another signal-source while cueing with the headphones via your mixer.

PITCH CONTROL

Via the Pitch control, you can adjust the playback speed by up to +/-16 %.

- (1) Put the CD player into playback mode. Press the PITCH button to activate the Pitch control (LED on).
- (2) Adjust the playback speed via the Pitch control. The display shows the percentage deviation from the standard speed.

6.7 Cueing

AUTO CUE FUNCTION

After switching on and after using the Track buttons, the player automatically jumps to the section where the music starts. This function enables to minimize the transitions between two tracks.

BACK CUE FUNCTION

If you press the Cue button during playback, the player returns to the track start or Cue point (Loop button) and goes into pause mode. Please note that this function is only available within one track.

MEMORIZING A CUE POINT

- (1) In playback mode, press the Play/Pause button at the spot where the CD player is to return later. The Cue indicator shortly flashes twice. As soon as you press the Cue button, the player returns the Cue point and goes into pause mode.
- (2) By pressing a Track button, the Cue point is set and the Cue indicator shortly flashes twice.
- (3) To precisely select a desired spot to 1 frame (1/75), turn the jog wheel in pause mode and press the Play/Pause button to set the Cue point. The Cue indicator shortly flashes twice.

6.8 Programming**CREATE A PROGRAM**

- (1) Press the Program button and the Program-LED shines. The display shows "- -" for indicating the track number, "00:00" for indicating the track length and "01" for indicating the program number.
- (2) Press one of the Track buttons until the display will show the desired track number for the program number 1. Press the Program button in order to save the track.
- (3) Press one of the Track buttons again in order to choose a track for the next program number. Continue programming like this until you have no more tracks to program or the maximum of programmable tracks (20) is reached.

CHECKING A PROGRAM

You can interrupt the programming procedure in order to check the program by pressing the Program button once more after you entered a track. Press the Program button repeatedly and the display will show the order of programmed tracks. You can edit every program number and choose a different track.

READ A PROGRAM

- (1) After entering your last track, press the Program button and the last track will be memorized.
- (2) Press the Play/Pause button and the program will be played back. During the program playback, the Program LED is shining.
- (3) You can enter the Program mode at any time in order to add more tracks by pressing the Program button.

DELETE A PROGRAM

In order to leave the program mode press the Program button and hold it for approx. 3 seconds or open the CD tray or switch the device off. As soon as you deleted the program, the Program LED is off.

6.9 Sleep mode

If the player mechanism is set to pause for a period exceeding 15 minutes, the unit will automatically step into sleep mode. The display indicates „SLEEP“ and all illuminated buttons and all LEDs are extinguished. Press Play or Cue, to exit sleep mode.

6.10 End of operation

Before you switch off the device, please make sure that no CD remains in the player. Also make sure that the CD tray is completely closed before you switch off. If this is not the case, switch the device on again and close the tray with the Open/Close button.

CAUTION: Do not close the tray by pushing it as this could harm the construction. Press the Open/Close button again in order to close the tray.

7. PRECAUTIONS

This CD player cannot be compared to conventional Hifi CD players - even if they have almost the same appearance. This player is much more rugged in order to withstand the strenuous road use and consistent transports of mobile discotheques. We recommend to put the CD player on plastic foam or on rubber feet in order to avoid skipping, which is caused by vibrations of low frequencies. The same thing holds true if the CD player is mounted in a rack and the rack is exposed to such frequencies.

Should you have further problems, please refer to the chart below.

The adjustments of the Pitchfader change the FM frequencies. Should the display repeatedly show "ERR" adjust the frequencies.

Have the connections correctly been carried out?

Is your amplifier and your mixer properly adjusted?

Have you kept to all instructions given in this manual?

SYMPTOMS	POSSIBLE CAUSES	SOLUTION
Device does not react when switching on.	Connection to mains disrupted.	Check AC plug and AC connection.
Player does not start operation	CD is badly positioned or dirty	Reposition CD with label atop or clean with a dry and soft cloth.
No sound	Check the mixer and amplifier connections	Possibly exchange connections.
Does not read properly.	The device is exposed to vibrations.	Place the device on a more stable stand, rack etc.
Does not read the program	The player is in normal playback mode	Press the Play/Pause button and reprogram
Pop noise	Mixer or amplifier connections inappropriate	Check cable and jack quality

8. CLEANING AND MAINTENANCE



DANGER TO LIFE!

Disconnect from mains before starting maintenance operation!

We recommend a frequent cleaning of the device. Please use a soft lint-free and moistened cloth. Never use alcohol or solvents!

There are no serviceable parts inside the device except for the fuse. Maintenance and service operations are only to be carried out by authorized dealers.

Replacing the fuse

If the fine-wire fuse of the device fuses, only replace the fuse by a fuse of same type and rating.

Before replacing the fuse, unplug mains lead.

Procedure:

Step 1: Unscrew the fuseholder with a fitting screwdriver from the housing (anti-clockwise).

Step 2: Remove the old fuse from the fuseholder.

Step 3: Install the new fuse in the fuseholder.

Step 4: Replace the fuseholder in the housing and fix it.

Should you need any spare parts, please use genuine parts.

If the power supply cable of this device becomes damaged, it has to be replaced by authorized dealers only in order to avoid hazards.

Should you have further questions, please contact your dealer.

9. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply:	230 V AC, 50 Hz ~
Power consumption:	30 W
Type:	Single Compact Disc/ MP3 Player
Available disc:	Standard CDs (12 cm)
Quantisation:	D/A converter: 1 bit
Sampler frequency:	44.1 kHz
Frame accuracy:	1/75 sec
Program memory:	Up to 20 songs
Pitch adjustment:	±16 %
Display:	Remaining track time and track playback time
Distortion:	0.1 %
S/N ratio:	80 dB
Frequency range:	20 - 20,000 Hz
Audio output:	unbalanced via RCA
Fuse:	T 1.6 A, 250 V
Dimensions:	483 x 60 x 270 mm
	19" dimensions, 1 U
Weight:	3.75 kg
Accessory:	
Akku-Battery Micro(AAA)1,2V 800mAh 1 P.	No. 13108000
Akku-Battery Micro(AAA)1,2V 850mAh 1 P.	No. 13108001
Akku-Battery Micro(AAA)1,2V 950mAh 1 P.	No. 13108004
Battery Micro(AAA) 1.2V 1000mAh 4 pc	No. 13108005
GP Powerbank MEGA charger for AA/AAA	No. 13108062
GP Powerbank UNIVERSAL Charger	No. 13108064
GP Powerbank EXPRESS charger for AA/AAA	No. 13108066
Effect-rack CO DD, D:36cm, 6u, alu	No. 30107255
GP Powerbank V800C charger for AA/AAA	No. 13108068
Effect-rack CO DD, D:36cm, 8u, black	No. 30107260
Effect-rack CO DD, D:36cm, 8u, alu	No. 30107265
19"-Case, 4U, carpet covered, black	No. 30108910
19"-Case, 8U, carpet covered, black	No. 30108920
19"-Case, 15U, carpet cov., bl.,w. Wheels	No. 30108940
Special Combi-case Profi, 17 U w. wheels	No. 30110000
Special combi-case Profi, 12 U w. wheels	No. 30110001
Special combi-case Profi, 6 Units	No. 30110002
Special combi-case Profi, 4 Units	No. 30110003
Combo-Case, 4U, carpet covered, black	No. 30112010
Combo-Case, 8U, carpet covered, black	No. 30112030
Combo-Case,16U,carpet cov.,black w.wheels	No. 30112050
Mixer+CD-Player-Case,4U,carpet cov.,black	No. 30112520
Mixer+CD-Player-Case,3/4U,carpet cov.,bl.	No. 30112540
Double-CD-Playercase Tour Pro, 2U, black	No. 30124550
Double-CD-Playercase Tour Pro 2HE alu	No. 30124555
Double-CD-Playercase Tour Pro 3U black	No. 30124560
Double-CD-Playercase Tour Pro 3U alu	No. 30124562
Steel-cabinet 19", 20U, with door	No. 30103300
Steel-cabinet 19", 35U, with door	No. 30103320

Please note: Every information is subject to change without prior notice. 07.01.2008 ©

MODE D'EMPLOI



CMP-101 CD/MP3-Player



ATTENTION!
Protéger de l'humidité.
Débrancher avant d'ouvrir le boîtier!

Pour votre propre sécurité, veuillez lire ce mode d'emploi avec attention avant la première mise en service.

Toute personne ayant à faire avec le montage, la mise en marche, le maniement et l'entretien de cet appareil doit

- être suffisamment qualifiée
- suivre strictement les instructions de service suivantes
- considérer ce mode d'emploi comme faisant partie de l'appareil
- conserver le mode d'emploi pendant la durée de vie de l'article
- transmettre le mode d'emploi à un éventuel acheteur ou utilisateur de l'appareil
- télécharger la version ultérieure du mode d'emploi d'Internet

1. INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir choisi un OMNITRONIC CMP-101. Si vous respectez les instructions de service suivantes, vous allez profiter longtemps de votre achat.

Sortez le CMP-101 de son emballage.

2. INSTRUCTIONS DE SECURITE



ATTENTION!
Soyez prudent, lors de manipulations électriques avec une tension dangereuse vous êtes soumis à des risques d'électrocution!

Cet appareil a quitté les ateliers dans un état irréprochable. Pour assurer cet état et un bon fonctionnement sans danger, l'utilisateur doit suivre les instructions de sécurité et les notes d'avertissement contenues dans ce mode d'emploi.



Attention:

Tout dommage occasionné par la non observation de ce mode d'emploi annule la garantie. Le fabricant n'assume pas la responsabilité des dommages qui en résultent.

L'appareil ne doit pas être mis en service lorsqu'il a été transporté d'un endroit froid à un endroit chaud. Il se forme de la condensation qui pourrait endommager l'appareil. Laissez celui-ci atteindre la température ambiante avant de le mettre en service.

Avant tout, assurez-vous que l'appareil n'a pas subi de dommages lors de son transport. Si l'appareil ou le câble d'alimentation est endommagé, ne jamais mettre l'appareil en service. Contactez immédiatement votre revendeur.

La construction de l'appareil est conforme aux normes de sécurité de catégorie II. Cet appareil dispose d'une double isolation. La fiche secteur doit être connectée uniquement à une prise secteur adaptée. La tension et la fréquence doivent correspondre exactement à la plaque signalétique de l'appareil. Des tensions inappropriées et des prises secteur inappropriées peuvent mener à la destruction de l'appareil et à des électrocutions mortelles.

Toujours connecter la fiche secteur en dernier. Il faut insérer la fiche secteur de manière non-violente. Faites attention à une position bien fixée de la fiche secteur.

Ne laissez pas entrer le câble secteur en contact avec d'autres câbles! Soyez prudent lors de la manipulation des câbles secteur et des alimentations secteur. Ne touchez jamais ces parties avec des mains mouillées! Des mains mouillées peuvent avoir des électrocutions mortelles comme conséquence.

Ne pas modifier, plier, charger de manière mécanique, charger de pression, tirer, chauffer et ne pas positionner des câbles secteur à proximité de sources de chaleur ou de froid. En cas de non-respect des dommages du câble secteur, des feux ou des électrocutions mortelles peuvent en résulter.

L'insertion de câble ou l'accouplement à l'appareil ne doit pas être chargé par tension. Il faut toujours avoir une longueur de câble vers l'appareil, sinon le câble peut être endommagé, ce qui peut mener à des électrocutions mortelles.

Prenez garde de ne pas coincer ou abimer le câble d'alimentation. Contrôler l'appareil et le câble d'alimentation régulièrement.

En cas d'utilisation de rallonges il faut s'assurer que la section du fil est admissible pour l'alimentation en courant nécessaire pour l'appareil. Toutes les indications d'avertissement pour le câble secteur sont aussi valables pour des rallonges éventuellement utilisées.

Débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas et avant de le nettoyer. Pour ce faire, utilisez les surfaces de maintien sur la fiche; ne tirez jamais le câble secteur! Sinon, le câble et la fiche peuvent être endommagés, ce qui peut mener à des électrocutions mortelles. Si la fiche ou l'interrupteur de l'appareil ne sont pas accessibles, par exemple parce qu'ils sont enfermés par d'autres pièces, il faut procéder à une disjonction de tous les pôles du côté secteur.

Si la fiche secteur ou l'appareil sont couverts de poussière, il faut les mettre hors service, il faut interrompre le circuit sur tous les pôles, et nettoyer l'appareil avec un chiffon sec. La poussière peut réduire l'isolation, ce qui peut mener à des électrocutions mortelles. Des encrassements plus importants dans l'appareil et sur l'extérieur de l'appareil ne doivent être enlevés que par un technicien compétent.

Dans aucun cas des liquides de tout genre doivent pénétrer dans des fiches secteur, des connecteurs ou dans des ouvertures d'appareil ou dans des fentes d'appareil. S'il y a un doute sur le fait que même une quantité minimale de liquide aurait pénétré dans l'appareil, il faut immédiatement séparer l'appareil du secteur avec tous les pôles. C'est valable aussi, si l'appareil a été exposé à une humidité de l'air élevée. Même si l'appareil apparemment fonctionne toujours, il doit être examiné par un technicien compétent, si par la pénétration de liquide des isolations ont été éventuellement endommagées. Des isolations réduites peuvent causer des électrocutions mortelles.

Des objets étranges ne doivent pas entrer dans l'appareil. C'est valable particulièrement pour des pièces métalliques. Au cas où mêmes des pièces métalliques les plus petites comme des agrafes et trombones ou des éclats métalliques devraient entrer dans l'appareil, il faut immédiatement mettre l'appareil hors service et le séparer du secteur avec tous les pôles (tirer la fiche secteur). Des dysfonctionnements et court-circuits peuvent causer des blessures mortelles.

Avant la mise en marche de l'appareil, assurez-vous que tous les faders et tous les régulateurs de volumes soient en position "0" ou au minimum.

ATTENTION: Allumez toujours l'amplificateur en dernier lieu et éteignez-le en premier!

Tenez compte du fait que tout dommage résultant d'une modification manuelle sur cet appareil n'est pas couvert par la garantie.

ATTENTION: Un volume d'écoute trop élevé peut causer des troubles auditifs!

Tenir les enfants et les novices éloignés de l'appareil.

L'intérieur de l'appareil ne contient pas de parties nécessitant un entretien. L'entretien et les réparations doivent être effectués uniquement par du personnel de service compétent!

3. EMPLOI SELON LES PRÉSCRIPTIONS

Cet appareil est un lecteur CD professionnel pour la lecture de CDs standard. Cet appareil doit être connecté avec une tension alternative de 230 V, 50 Hz et a été conçu uniquement pour un usage dans des locaux clos.

Évitez les secousses et tout emploi de la force lors de l'installation ou l'utilisation de l'appareil.

Quant au choix de la place d'installation, évitez toutefois les endroits trop chauds, humides ou poussiéreux. Assurez-vous que les câbles ne traînent pas au sol. Il en va de votre propre sécurité et de celle d'autrui!

Il faut que la température ambiante soit comprise entre -5° C et +45° C.

Lors d'une température ambiante de +45° C l'humidité relative atmosphérique ne doit pas dépasser 50 %.

Cet appareil ne peut être mis en service qu'à une altitude comprise entre -20 et 2000 m au-dessus du niveau de la mer.

N'utilisez l'appareil qu'après avoir pris connaissance de ses fonctions. Ne laissez pas des personnes incompetentes utiliser cet appareil. La plupart des pannes survenant sur cet appareil sont dues à une utilisation inappropriée par des personnes incompetentes!

Ne nettoyez jamais l'appareil avec des produits de nettoyage trop puissants ou abrasifs, mais utilisez un chiffon doux, humide.

Si vous deviez transporter l'appareil, utilisez l'emballage d'origine pour éviter tout dommage de transport.

Ne jamais retirer le code barre de l'appareil, puisque ceci annulerait toute garantie.

Si l'appareil est utilisé autrement que décrit dans ce mode d'emploi, ceci peut causer des dommages au produit et la garantie est alors annulée. Par ailleurs, chaque autre utilisation est liée à des dangers, comme par ex. court circuit, incendie, électrocution, etc.


4. DESCRIPTION

4.1 Features

Lecteur CD mp3

- Pour des CDs MP3 et Audio, CD-Rs et CD-RWs
- Recherche de la plage pratique grâce aux touches Skip et +10
- Grandes touches Play/Pause et Cue
- Fonction Cue
- Mode Single
- Gamme de Pitch ± 16 %
- 40 secondes Anti-Shock
- Affichage LCD ergonomique avec tous conditions d'opération
- Affichage commutable du temps restant de la plage (Remain) à temps écoulé de la plage (Elapsed)
- Jusqu'à 20 plages programmables
- Sortie digitale par douille Cinch
- Avec télécommande infrarouge
- Dimensions de montage 19"

4.2 Face avant

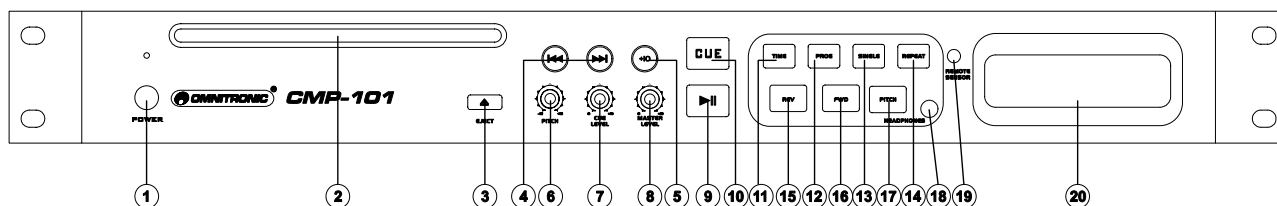

1. TOUCHE POWER

Une pression sur la touche permet la mise sous tension de l'appareil (position enfoncée). Pour mettre l'appareil hors tension, agir de nouveau sur cette touche (position sortie).

2. TIROIR D'ACCES DU CD

Le tiroir d'accès permet le positionnement du CD pour la lecture. Veuillez faire attention aux instructions sous 6.2 Tiroir d'accès du CD.

3. TOUCHE OPEN/CLOSE

Avec la touch Open/Close, vous pouvez ouvrir (en mode pause) et fermer le tiroir d'accès du CD.

7. TOUCHES TRACK

Grâce aux touches Track, vous pouvez sélectionner la plage souhaitée. Veuillez faire attention aux instructions sous 6.5 Changement de plages.

5. TOUCHE +10

Quand vous pressez la touche +10, le lecteur mouve 10 n° plus (p. ex. 06, 16, 26, 06).

6. REGULATEUR PITCH

Variez la vitesse avec le régulateur Pitch après avoir pressé la touche Pitch. L'afficheur indique la pourcentage actuelle. Si la touche Pitch n'est pas pressée, toute action avec le régulateur Pitch sera sans effet.

7. RÉGULATEUR CUE LEVEL

Le régulateur Cue Level vous permet de régler l'intensité sonore du casque d'écoute sans modifier le signal mixé.

8. RÉGULATEUR MASTER LEVEL

Règle le niveau du signal MASTER.

9. TOUCHE PLAY/PAUSE

Grâce à la touche Play/Pause, vous pouvez commencer et arrêter la lecture. Veuillez faire attention aux instructions sous 6.4 Play/Pause.

10. TOUCHE CUE

Quand vous appuyez sur la touche Cue durant la lecture, le lecteur CD retourne au début de la plage ou au point Cue et se place en mode Pause. Il est possible à mémoriser le quatrième point Cue sur la touche Cue. Veuillez faire attention aux instructions sous 6.7 Cueing.

10. TOUCHE LOOP

Vous pouvez programmer le point In d'une séquence par cette touche, que est alors répétée. Veuillez faire attention aux instructions sous 6.8 Répétition d'une séquence (Fonction Loop).

11. TOUCHE TIME

Grâce à la touche Time, l'afficheur peut être commuté du temps restant de la plage (Remain) à temps écoulé de la plage (Elapsed). Durant la lecture d'une plage ou d'un programme l'afficheur indique le temps restant de la plage (Remain). Une pression sur cette touche permet l'affichage du temps écoulé de la plage (Elapsed).

12. TOUCHE PROGRAM

Grâce à la touche Program, vous pouvez programmer jusqu'à 20 plages.

13. TOUCHE SGL

Cette touche permet la lecture d'une plage, soit en mode simple, soit en mode continu (Continuons Play). L'indication „SINGLE“ apparaît dans l'affichage après avoir appuyé la touche une fois. La plage actuelle est jouée une fois. Après, le lecteur CD se place en mode pause au début de la plage prochaine. Pour revenir au mode continu, enfoncez une nouvelle fois la touche SGL.

14. TOUCHE REPEAT

Pour repitier une plage ou le CD.

15./16. TOUCHES REV/FWD

Mode pause:

Permet une avance de lecture lentée soit en avant, soit en arrière. Cette commande permet de rechercher le commence de musique ou le point Cue. Le Frame sélectionné est repitié jusqu'à vous pressez la touche Play/Pause.

Mode lecture

Permet une avance de lecture rapidée soit en avant, soit en arrière.

17. TOUCHE PITCH

Une pression sur la touche Pitch permet la mise en service/hors de service du variateur de vitesse de lecture du CD.

18. PRISE HEADPHONES (CASQUE D'ECOUTE)

Brancher ici la fiche d'un casque dont l'impédance va de 8 à 600 Ω .


19. SENSEUR INFRAROUGE

Pour la réception des signaux de la télécommande optionel.

20. DISPLAY

Afficheur LCD pour l'affichage des modes et fonctions différents. Veuillez faire attention aux instructions sous 6.3 LC-Display

4.3 Dos

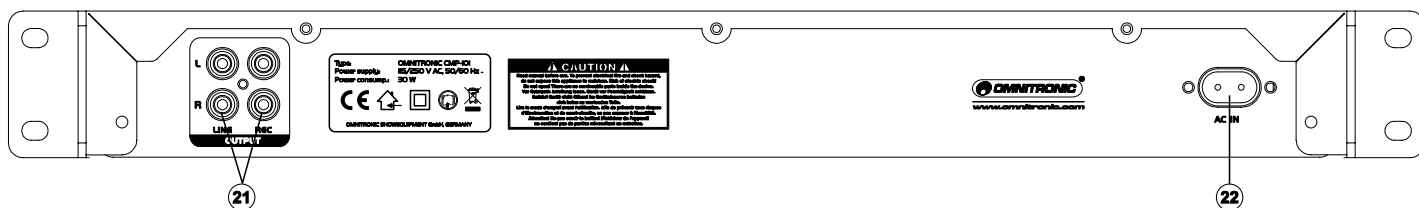


21. SORTIES AUDIO OUT

Le signal de musique est sortie en output en forme analogue. Les sorties doivent être reliés aux entrées correspondantes de votre table de mixage.

22. DOUILLE D'ALIMENTATION

Branchez le câble secteur ici.

4.3 Télécommande

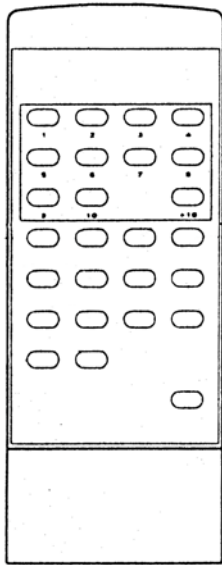

Les touches sur la télécommande sont les mêmes comme sur la face avant du lecteur.

La télécommande dispose des fonction additionnelles suivantes:

Clavier et touche +10:

Vous pouvez sélectionner la plage désirée en pressant la touche respective. Pour sélectionner des plages à partir de n° 10, pressez la touche +10-Taste et le chiffre que manque.

5. INSTALLATION

- (1) Installez le lecteur CD sur une surface plane ou dans votre rack.
- (2) Assurez-vous que l'angle d'inclinaison n'excède pas 15°, parce que le CD n'est pas lit correctement autrefois.
- (3) Veuillez faire attention que l'afficheur peut être lit dans un angle de 45° en haut et de 5° en bas.
- (4) Montage du rack: Ce lecteur CD est prévu pour un 19" rack (483 mm). Le rack devrait être un modèle „Double-Door“ avec la possibilité d'ouvrir la face avant, ainsi que la face arrière. Le boîtier du rack devrait être équipé d'un ventilateur. Faites attention à ce que l'air chaude puisse s'échapper du rack et qu'il y ait suffisamment de distance vers les autres appareils. Vous pouvez fixer le lecteur CD avec quatre vis M6 au rack. La face avant ne suffit pas elle-même pour fixer un appareil de manière sûre. Procéder à une fixation proportionnée à l'aide des barres de base et laterales.
- (5) **Attention:** Assurez-vous que le lecteur CD est mis hors de tension (touche Power en position sortie) avant de brancher-le pour éviter de désagréments de vos enceintes.
- (6) Connectez le lecteur CD à votre table de mixage avec le câble cinch et via les sorties Audio Out. Assurez-vous que l'occupation gauche/droite (couleur rouge/blanc) des appareil est la même.
- (7) Assurez-vous que la tension du secteur et l'indication au sélecteur de tension est le même, afin d'éviter des désagréments lourds de conséquence. Branchez la prise d'alimentation dans une fiche adaptée. Branchez le lecteur CD.

6. UTILISATION

6.1 Mise en marche

Mettez le lecteur CD sous tension en appuyant sur l'interrupteur secteur. Quand aucune CD se trouve dans le tiroir, le texte „NO DISC“ apparaît dans l'affichage.

6.2 Tiroir d'accès du CD

- (1) Ouverture du tiroir: Quand le tiroir est fermé, presser sur la touche Open/Close pour ouvrir le tiroir. L'afficheur indique "OPEN".
- (2) Placer un CD dans le réceptacle du tiroir. Seulement maintenir le CD avec deux doigts.
- (3) **Attention:** Ne pas refermer le tiroir en effectuant sur lui une pression. Ceci pourrait endommager les rails du mécanisme.
- (4) Presser sur la touche Open/Close pour refermer le tiroir.

6.3 Affichage LCD

Si le CD est mal positionné, le texte "ERR" ou "NO DISC" peut apparaître sur l'afficheur. Si le CD est correctement positionné, le temps total et le numéro total du CD apparaissent courtement sur l'afficheur.

L'appareil se place à la première plage et aussitôt en mode Pause (LED Play/Pause clignote). Après la placement d'un CD ou la sélection d'un titre, le lecteur se met exactement à l'endroit où la musique commence et pas à l'index de temps 00:00:00. Cet endroit est automatiquement mémorisé comme point de départ. Au dessus de "TRACK" s'affichera le nombre de la plage. Au dessus de M (MIN), S (SEC) et F (FRAME) s'affichera le temps restant de la plage (Remain).

Grâce à la touche Time, l'afficheur peut être commuté du temps restant de la plage (Remain) à temps écoulé de la plage (Elapsed) ou temps restant total (Total Remain).

Au dessus de l'indication du temps se trouvent dix barres indiquer visuellement le fin de la plage. Le moins le temps restant d'une plage (Remain), le moins barres sont indiqués. A partir de 30 secondes avant le fin de la plage, les barres commencent à clignoter.

L'indication "SINGLE" signifie que le lecteur CD se trouve en mode Single et la plage est jouée une fois. Après, le lecteur se place en mode pause au debut de la prochaine plage.

L'indication "0.0" signifie que la vitesse de la lecture n'est pas variée. Quand vous variez la vitesse avec le Pitchfader (touche Pitch doit être pressée), la pourcentage respective est indiquée dans l'afficheur.

6.4 Play/Pause

- (1) En mode Pause, l'indication du temps dans l'afficheur est arrêté et le LED Play/Pause clignote. Presser la touche Play/Pause pour commencer la lecture de la première plage. En mode de lecture, l'indication du temps dans l'afficheur se mouve et la LED Play/Pause est allumé.
- (2) Pour arrêter la lecture, il faut agir sur la touche Play/Pause, ce qui laisse la tête de lecture en position pour mémoire.

6.5 Changement de plages

Avec le touches Track, il est possible de choisir la plage souhaitée.

Pour effectuer la lecture d'une plage à son debut, il faut tout d'abord selectionner la plage souhaitée en agissant sur une des touches Track jusqu'à l'apparition sur l'afficheur du n° de celle concernée. En maintenir la touche Track respective, le lecteur mouve d'un n° à l'autre jusqu'à vous laissez la touche libre.

- (1) **Touche «**: Une pression sur la touche « permet de revenir à la plage precedente. Toutefois, une pression sur cette touche durant la lecture d'une plage entraîne le retour à son debut.
- (2) **Touche +10**: Quand vous pressez la touche +10, le lecteur mouve 10 n° plus (p. ex. 06, 16, 26, 06).
- (3) **Touche »**: Une pression sur la touche » permet de passer à la plage suivante, et ainsi de suite.

Le lecteur CD mouve à la plage souhaitée en ce mode que vous avez pressé la touche Track respective. Par exemple, si le lecteur est en mode de lecture de plage n° 1 et vous pressez la touche », le lecteur mouve à plage n° 2 et commence tout de suite avec la lecture.

6.6 Réglage de la vitesse de lecture

Vous pouvez synchroniser la vitesse de lecture du lecteur CD et de l'autre source de signal en contrôlant sur casque d'écoute de votre table de mixage.

REGULATEUR PITCH

Par le régulateur Pitch, vous pouvez changer la vitesse de lecture de jusqu'à +/- 16 %.

- (1) Mettez le lecteur de CD en Mode de lecture. Appuyez sur la touche Pitch Control pour pouvoir effectuer le réglage de la vitesse de lecture par le régulateur Pitch (LED est allumée).
- (2) Ajustez la vitesse de lecture par le régulateur Pitch.

6.7 Cueing

FONCTION AUTO-CUE

Le lecteur se place automatiquement à la position ou la musique commence après avoir été mis sous tension ou après que vous avez appuyé sur une des touches Track. Cette fonction vous offre la possibilité de réduire le temps de transition entre deux plages.

FONCTION BACK-CUE

Quand vous appuyez sur la touche Cue durant la lecture, le lecteur retourne au début de la plage ou au point Cue et se place en mode Pause. Notez, que cette fonction est seulement disponible dans une plage.

MEMORISATION DU POINT CUE

- (1) Le lecteur se trouve en Mode de lecture. Pressez la touche Play/Pause, et le lecteur se trouve en mode Pause. Pressez la touche Play/Pause, et le lecteur se trouve en Mode de lecture. Le LED Cue rouge clignote deux fois. Le point Cue était mémorisé à la position ou vous avez commencé la lecture. Quand vous pressez la touche Cue, le lecteur retourne au point Cue et se place en mode Pause.
- (2) Le lecteur se trouve en Mode de lecture. Pressez la touche Play/Pause, et le lecteur se trouve en mode Pause. Sélectionnez le point Cue avec le disque Jog/Shuttle. L'afficheur indique le point de commence (p.ex. 3:42 22). Pressez la touche Play/Pause, et le lecteur se trouve en Mode de lecture. Le LED Cue rouge clignote deux fois. Le point Cue était mémorisé à la position ou vous avez commencé la lecture. Quand vous pressez la touche Cue, le lecteur retourne au point Cue et se place en mode Pause.
- (3) Le lecteur se trouve en Mode de pause ou en mode de lecture. Appuyez sur la touche Track désirée et l'affichage indique „Cue“ pour un moment court. Le début de la plage est mémorisé comme point Cue. Aussitôt que vous appuyez sur la touche Cue, le lecteur retourne au point Cue et se place en mode Pause.

6.8 Programmation

CREATION D'UNE PROGRAMMATION

- (1) Presser sur la touche Program et le LED Program est allumé. L'afficheur indique "- -" pour le n° de la plage, "00:00" pour le longeur de la plage et "01" pour le n° du programme.
- (2) Presser sur l'une des touches Track pour amener sur l'afficheur le n° de la plage désirée pour n° du programme 1.
- (3) Presser sur la touche Program pour mémoriser le n° de la plage. Agir à nouveau sur l'une des touches Track pour selectionner la plage pour le n° du programme suivante.

Continuer ainsi de suite, jusqu'à fin de votre programmation, le maximum de plages memorisable etant 20.

VERIFICATION D'UNE PROGRAMMATION

Vous avez la possibilité d'interrompre la programmation et de verifier les plage déjà programmées. Pressez la touche Program encore une fois après avoir programmé une plage. Chaque nouvelle pression sur la touche Program affiche la plage suivante memorisée. Vous pouvez éditer chaque n° du programme et memorizer une plage différente.

LECTURE DE LA PROGRAMMATION

- (1) Apres avoir introduit en mémoire la derniere plage souhaitée, presser la touche Program pour la mémoriser.
- (2) Pressez la touche Pause/Play et le programme soit effectué. Pendant la lecture d'un programme, le LED Program est allumé.
- (3) Vous pouvez entrer le mode Program toujours en pressant la touche Program pour programmer plus de plages.

ANNULATION D'UNE PROGRAMMATION

Pour annuler la fonction programme, pressez la touche Program et maintenez-la pour c. 3 secondes ou ouvriez le tiroir de lecteur de CD ou mettez hors tension l'appareil.

6.9 Mode repos

Si le lecteur reste sur pause plus de 15 minutes, l'appareil passe automatiquement en mode repos. L'affichage indique „SLEEP“ et toutes les touches ainsi que les LEDs s'éteignent. Pressez Play ou Cue, pour quitter ce mode.

6.10 Fin d'utilisation

Afin de mettre hors tension l'appareil, il est conseillé de s'assurer qu'aucun CD ne se trouve dans le lecteur. S'assurer également que le tiroir est bien refermé avant toute mise sous tension. Si ce n'est le cas, il y aurait lieu d'alimenter à nouveau l'appareil et de fermer le tiroir a l'aide de la touche Open/Close s'y rapportant.

Attention: Ne pas refermer le tiroir en effectuant sur lui une pression. Ceci pourrait endommager les rails du mécanisme.

7. PRECAUTIONS

Un lecteur CD pour SONO ne peut être comparé à un lecteur CD HIFI, même si la destination est identifiée. En effet sa suspension est beaucoup plus rigide pour palier aux handicaps des déplacements surtout en disco mobile. Il est donc recommandé pour éviter des sauts de lecture, dès aux vibrations des fréquences très basses de rajouter des pieds amortis si le lecteur est simplement posé, ou de caler avec de la mousse le coffret des platines si celui est mis dans un rack qui peut engendrer des vibrations pour les mêmes raisons.

Si vous rencontrez d'autres difficultés avec votre appareil, veuillez vous reporter à la colonne de gauche du tableau ci-dessous.

Le variateur de vitesse Pitchfader rend plus sensibles les seuils de réglages des fréquences FM. Il y aurait lieu faire procéder à nouveau aux réglages des fréquences en cas d'indications fréquentes de "ERR" sur l'afficheur.

- 1) Les connexions ont-elles été bien faites?
- 2) Votre amplificateur et votre mixer sont-ils parfaitement réglés?
- 3) Avez-vous compris tous les termes utilisés dans ce manuel?

SYMPTOMES	CAUSES POSSIBLES	ACTION CORRECTIVE
L'appareil n'est pas alimenté malgré l'action sur l'interrupteur ON/OFF	Mauvais branchement de la prise secteur	Insérer correctement cette fiche
Le lecteur ne veut pas démarrer	Le disque est mal positionné ou sale	Repositionner le disque avec le label sur le dessus, ou le nettoyer avec un chiffon doux, sec
Pas de son	Revoir les connexions et les réglages mixer et ampli	Eventuellement remplacer les connexions
Lecture hachurée	L'appareil est soumis à des vibrations	Placer votre appareil sur un support plus stable
En mode programmation, pas de lecture	Le disque est en mode de lecture normale	Presser la touche "PLAY/PAUSE" et refaire la programmation
Ronflements	Mauvaises connexions avec le mixer ou l'ampli	Revérifier la qualité des câbles et soudures

8. NETTOYAGE ET MAINTENANCE



DANGER DE MORT!

Toujours débrancher avant de procéder à l'entretien!

L'appareil doit être nettoyé régulièrement de contaminations comme de la poussière etc. Pour le nettoyage, utilisez un torchon non pelucheux humide. Ne pas utiliser un alcool ou des détergents pour le nettoyage.

L'intérieur de l'appareil ne contient pas de parts nécessitant un entretien sauf le fusible. L'entretien et les réparations doivent être effectués uniquement par du personnel de service compétent!

Remplacer le fusible

Toujours remplacer un fusible par un autre de modèle identique.

Avant le remplacement du fusible débrancher l'appareil.

Procédure:

Pas 1: Dévissez le porte-fusible (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) au dos de l'appareil avec un tournevis et le retirer du boîtier.

Pas 2: Retirez le fusible défectueux du porte-fusible.

Pas 3: Installez le nouveau fusible au porte-fusible.

Pas 4: Remettez le porte-fusible dans le boîtier et vissez-le.

Si des pièces de rechange sont nécessaires, toujours utiliser des pièces d'origine.

Quand le câble secteur de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par un installateur agréé pour éviter des dangers.

Pour tout renseignement complémentaire, votre revendeur se tient à votre entière disposition.

9. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation:	230 V AC, 50 Hz ~
Puissance de rendement:	30 W
Type:	Lecteur CD/ MP3 simple
Compatibilité:	CDs standard 12 cm
Quantification:	Convertisseur D/A: 1 Bit
Fréquence de sampling:	44,1 kHz
Précision de frame:	1/75 sec
Mémoire de programmess:	Jusqu'à 20 plages
Adaptation de vitesse:	±16 %
Affichage:	Temps restant de la plage et temps écoulé de la plage
Distorsion:	0,1 %
Rapport S/N:	80 dB
Courbe de fréquence:	20 - 20 000 Hz
Sortie audio:	asymétrique par douille cinch
Fusible:	T 1,6 A, 250 V
Dimensions:	483 x 60 x 270 mm
	Dimensions 19", 1 u
Poids:	3,75 kg
Accessoires:	
Batterie Micro(AAA) 1,2V 1000mAh 4 pcs	N° d'art. 13108005
GP Powerbank MEGA chargeur pour AA/AAA	N° d'art. 13108062
GP Powerbank UNIVERSAL chargeur	N° d'art. 13108064
GP Powerbank EXPRESS chargeur pour AA/AAA	N° d'art. 13108066
Rack d'effet CO DD, P:36cm, 6u, alu	N° d'art. 30107255
GP Powerbank V800C chargeur pour AA/AAA	N° d'art. 13108068
Rack d'effet CO DD, P:36cm, 8u, noir	N° d'art. 30107260
Rack d'effet CO DD, P:36cm, 8u, aluminium	N° d'art. 30107265
Combi-case spécial Profi, 17 U	N° d'art. 30110000
Combi-case spécial Profi, 12 U	N° d'art. 30110001
Flightcase spécial combi pro. 6 unités	N° d'art. 30110002
Combi-case spécial Profi, 4U	N° d'art. 30110003
Double lecteur-CD case Tour Pro, 2HE,noir	N° d'art. 30124550
Case tour pro alu 2 U p.double lecteur-CD	N° d'art. 30124555
Double lecteur-CD case Tour Pro 3HE noir	N° d'art. 30124560
Double lecteur-CD case Tour Pro 3HE alu	N° d'art. 30124562

Attention! Les données imprimées dans ce mode d'emploi sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. 07.01.2008 ©

MANUAL DEL USUARIO



CMP-101 CD/MP3-Player



¡PRECAUCIÓN!

¡Evite el contacto de este aparato con la lluvia y la humedad!
¡Desconectar de la corriente antes de abrir la caja!

¡Por su propia seguridad, por favor lea este manual del usuario denidamente antes de la conexión inicial!

Toda persona implicada en la instalación, manejo y mantenimiento de este aparato tiene que

- estar cualificada
- seguir las instrucciones de este manual
- tratar el manual como parte del producto
- mantener el manual durante la vida del producto
- pasar el manual a cada sucesivo poseedor o usuario del producto
- descargar la última versión del manual del Internet

1. INTRODUCCIÓN

Gracias por haber elegido un OMNITRONIC CMP-101. Si Vd. respette las instrucciones sucesivas, aseguremos que vaya a gozarse mucho de su compra.

Desembale su CMP-101.

2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



¡PRECAUCIÓN!

¡Tenga cuidado cuando opere con este aparato. Con un voltaje peligroso puede sufrir una peligrosa descarga eléctrica al tocar los cables!

Este aparato ha salido de nuestro establecimiento en absolutas perfectas condiciones. Para mantener esta condición y asegurar un manejo seguro, es absolutamente necesario para el usuario seguir las instrucciones de seguridad y notas de advertencia escritas en este manual del usuario.



Importante:

Los daños causados por no hacer caso de las instrucciones de este manual del usuario no están sujetos a garantía. El proveedor no aceptará responsabilidad por ningún defecto o problema resultante.

Si el aparato ha estado expuesto a grandes cambios de temperatura (p.e. tras el transporte), no lo enchufe inmediatamente. La condensación de agua producida podría dañar su aparato. Deje el aparato desconectado hasta que llegue a la temperatura ambiente.

Antes de la puesta en marcha inicial, por favor asegúrese de que no hay daños causados durante el transporte. Si el aparato u el cable están estropeado, consulte a su proveedor y no use el aparato.

Este aparato pertenece a la clase de protección II. Este aparato tiene un aislamiento de protección. El aparato sólo debe ser conectado con un enchufe apropiado con voltaje y frecuencia idéntico como indicado en el aparato. Un voltaje u enchufe inapropiado puede destruir el aparato o causar un golpe eléctrico mortal.

Siempre conectar la clavija de alimentación al final. La clavija debe ser insertado sin fuerza. Asegúrese de que la clavija está firmemente conectado con el enchufe.

La boquilla del cable u el conector del aparato no debe ser cargado con tracción. Siempre debe haber una longitud suficiente de cable al aparato. Otra vez, el cable puede ser estropeado que puede causar un golpe eléctrico mortal.

Preste atención que el cable de alimentación no esté aplastado o pueda estar atravesado por algún tipo de superficie afilada. Compruebe el estado del aparato y del cable regularmente.

Cuando Vd. utilice prolongaciones, asegúrese de que el sección de los conectores está suficiente para el corriente del aparato. Todas las instrucciones del cable de alimentación deben ser respetadas.

Desconecte el aparato de la red cuando no vaya a ser utilizado y antes de limpiarlo. Maneje el cable únicamente por el enchufe. No desenchufe el aparato de la red tirando del cable de alimentación. Otra vez, el cable u la clavija puede ser estropeado que puede causar un golpe eléctrico mortal. Si enchufes o interruptores no son accesibles, el aparato debe ser desconectado de la red.

Desconecte el aparato de la red cuando hay polvo en la clavija u el aparato. Limpie el aparato con un paño suave y húmedo. Polvo puede reducir la insulación que puede causar un golpe eléctrico mortal. Poluciones mas graves deben ser removidos por un especialista.

Líquido de todas formas deben nunca entrar en enchufes, conectores u algunos orificios del aparato. Cuando supone que líquido puede haber entrado en el aparato, desenchufe el aparato inmediatamente. También cuando el aparato se ha encontrado en un ambiente muy humedo. El aparato debe ser controlado por un especialista si insulaciones están reducidos a causa del líquido. Insulaciones reducidos pueden causar un golpe eléctrico mortal.

Piezas de todas formas deben nunca entrar en el aparato - especialmente piezas de metal. Cuando supone que piezas de metal pueden haber entrado en el aparato, desenchufe el aparato inmediatamente. Malfunciones o cortocircuitos pueden causar un golpe eléctrico mortal.

Antes de conectar el aparato todos los potenciómetros y reguladores de volumen deben posicionarse en "0" o en la posición mínima.

ATENCIÓN: ¡enchufe el amplificador en último lugar y desenchufelo en primer lugar!

Por favor tenga en cuenta que los daños causados por modificaciones manuales del aparato no están sujetas a garantía.

Manténgalo lejos del alcance de los niños y de personal no profesional.

ATENCIÓN: ¡Un volumen demasiado alto puede dañar el oído!

No hay piezas que requieran servicio dentro del aparato. Las operaciones de mantenimiento y servicio deben ser llevadas a cabo únicamente por concesionarios autorizados.

3. INSTRUCCIONES DE MANEJO

Este aparato es un CD-player profesional para jugar CDs. El aparato sólo es permitido para una conexión con una tensión alternativa de 230 V, 50 Hz y ha sido diseñado para ser usado en interiores.

No agite el aparato. Evite hacer excesiva fuerza durante la instalación y el manejo del aparato.

Cuando buscar el sitio de instalación, por favor asegúrese de que el aparato no está expuesto a calor extremo, humedad o polvo. No debe haber cables mal instalados o no fijados correctamente. ¡Se pone usted en peligro y pone en peligro a otros!

La temperatura ambiente debe ser entre -5° C y +45° C.

La humedad relativa no debe ser mas de 50 % en una temperatura ambiente de 45° C.

Este aparato sólo debe ser utilizado en una altura entre -20 y 2000 m arriba del mar.

Maneje el aparato sólo después de familiarizarse con sus funciones. No permita el manejo a personas que no conocen el aparato lo suficientemente bien. La mayoría de los daños son causados por manejo inadecuado de inexpertos.

No utilice disolventes o detergentes agresivos para limpiar el aparato. Utilice mejor un paño suave y húmedo.

El código de barras de serie no debe ser quitado del aparato, en caso de que esto ocurra la garantía ya no es válida.

Cuando el aparato será utilizado de un modo diferente como descrito en este manual, esto puede causar daños en el producto y la garantía expira. Además todos usos diferentes pueden causar peligros como p. ej. cortocircuito, quema, descarga eléctrica, etc.

No utilice disolventes o detergentes agresivos para limpiar el aparato. Utilice mejor un paño suave y húmedo.

El código de barras de serie no debe ser quitado del aparato, en caso de que esto ocurra la garantía ya no es válida.

Cuando el aparato será utilizado de un modo diferente como descrito en este manual, esto puede causar daños en el producto y la garantía expira. Además todos usos diferentes pueden causar peligros como p. ej. cortocircuito, quema, descarga eléctrica, etc.


4. DESCRIPCIÓN DEL APARATO

4.1 Features

CD/MP3-player

- Para CDs de MP3 y Audio, CD-Rs y CD-RWs
- Botones Skip y +10 para seleccionar la canción deseada
- Gran tecla Play/Pause y botón Cue
- Función Cue
- Función Loop
- Modo Single
- Rango del Pitch $\pm 16\%$
- 40 segundos Anti-Shock
- Pantalla LCD ergonómica indique todos los modos de operación
- Pantalla conmutable de tiempo que queda de una canción a tiempo transcurrido de una canción
- Programación hasta 20 títulos posible
- Pantalla LED con todas las funciones importantes
- Salida digital mediante casquillo RCA
- Con mando infra rojo
- Dimensiones de 19"

4.2 Panel frontal

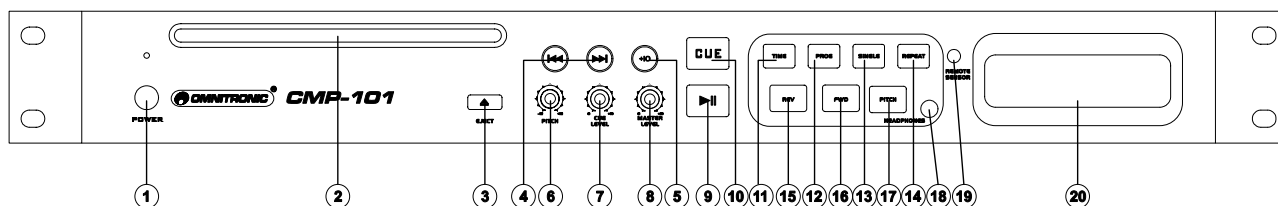

1. INTERRUPTOR DE PUESTA EN MARCHA

Pulse el interruptor para comenzar a manejarlo.

2. BANDEJA DEL DISCO

Para introducir el disco. Por favor dirijase a las explicaciones del apartado 6.2 Bandeja del CD

3. TECLA DE APERTURA Y CIERRE (OPEN/CLOSE)

Mediante la tecla Open/Close, puede abrir (en el modo de pausa) y cerrar la bandeja del CD.

4. TECLAS TRACK

Mediante las teclas Track puede seleccionar la canción deseada. Por favor dirijase a las explicaciones del apartado 6.5 Seleccionar una canción mediante las teclas Track.

5. TECLA +10

Al pulsar la tecla +10, el CD-player salta 10 posiciones de número de canción a número de canción (p.e. 06, 16, 26, 06).

6. REGULADOR PITCH

Puede ajustar la velocidad deseada con el regulador Pitch tras pulsar la tecla Pitch. La pantalla muestra el porcentaje en ese momento. Si no se pulsa la tecla Pitch cualquier ajuste con el regulador Pitch que se haga no tendrá efecto.

7. REGULADOR "CUE LEVEL"

Con él se puede ajustar el volumen de los auriculares sin cambiar la señal de salida.

8. REGULADOR MASTER

Ajusta el nivel de la salida "Master 2".

9. TECLA PLAY/PAUSE

Con la tecla Play/Pause, puede comenzar la lectura y apagarla de nuevo. Por favor dirijase a las explicaciones del apartado 6.4 Play/Pause.

10. TECLA CUE

Modo de lectura: Si pulsa la tecla Cue mientras el lector está funcionando el lector vuelve al comienzo de la canción o al punto Cue y vuelve al modo de pausa. En la tecla Cue, Vd. puede memorizar el cuarto punto Cue. Por favor dirijase a las explicaciones del apartado 6.7 Escucha.

11. TECLA TIEMPO (TIME)

La pantalla se puede cambiar de tiempo restante (Remain) a tiempo transcurrido (Elapsed). Durante la lectura de una canción o de un programa la pantalla muestra el tiempo restante (Remain). Pulse la tecla una vez y la pantalla muestra el tiempo transcurrido (Elapsed).

12. TECLA PROGRAMA (PROGRAM)

Con la tecla de programa pueden ser programados hasta 20 canciones. Por favor dirijase a las explicaciones del apartado 6.7 Programación.

13. TECLA SGL

Para elegir el modo de lectura „canción por canción“ o „todas las canciones“. Pulsando la tecla una vez la pantalla muestra „SINGLE“. La canción actual suena una vez y el lector se pone en modo pausa, exactamente en el sitio donde empieza la música de la canción siguiente.

14. TECLA REPEAT

Para repetir una canción o el CD.

15./16. TECLAS REV/FWD

Modo de pausa:

Para buscar lentamente en una canción hacia delante y hacia atrás. De esta forma puede encontrar un punto Cue por ejemplo. En el modo de pausa la secuencia actual se repite tan pronto como gire la rueda Jog.

Modo Playback:

Para mover rápidamente en una canción hacia delante y hacia atrás.

17. TECLA PITCH

Pulse la tecla Pitch para activar/quitar el ajuste de la velocidad de lectura.

18. CASQUILLO DE LOS AURICULARES

Se utiliza para conectar los auriculares. Se puede utilizar auriculares desde 8 ohmios hasta 600 ohmios.


19. SENSOR INFRAROJO

Para la recepción de señales del mando a distancia opcional.

20. PANTALLA

Pantalla LCD para lectura de los diferentes modos y funciones. Por favor dirijase a las explicaciones de la sección 6.3 Pantalla LCD.

4.3 Panel trasero

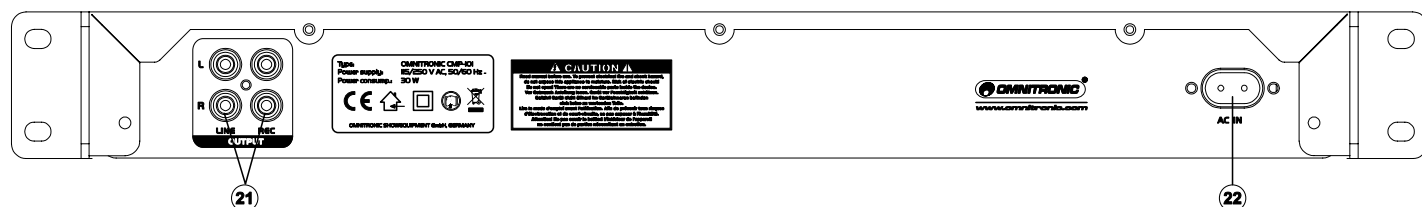


21. CASQUILLOS DE SALIDA DE AUDIO (AUDIO OUT)

La señal de música de estos casquillos es analógica. Conecte la salida a la entrada respectiva de su mezclador.

22. CONEXIÓN AC

Conectar su cable de alimentación aquí.

4.3 Control por distancia

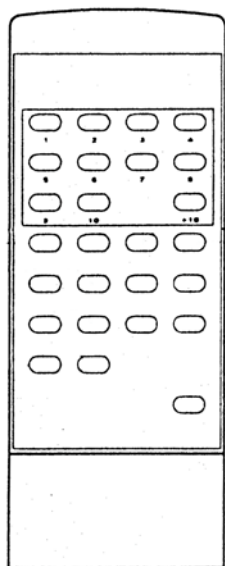

Las teclas en el control por distancia corresponden a las teclas en el CD-player.

El control por distancia dispone de las siguientes funciones adicionales:

Teclado y tecla +10:

En presionar la cifra respectiva, la canción está llamada directamente. Para seleccionar títulos desde número 10 primeramente presione la tecla +10 y la cifra respectiva.

5. INSTALACIÓN

- (1) Instale el CD-player sobre una superficie plana o en su rack.
- (2) Asegúrese de que el ángulo de inclinación no sea superior a 15°, ya que en caso de que sea superior el CD no puede leer correctamente.
- (3) Por favor tenga en cuenta que la pantalla LC se puede leer sólo desde un ángulo de 45° desde la parte superior y de 5° desde la parte inferior.
- (4) **Instalación en Rack:** Este CD-player está construido para racks de 19" (483 mm). El rack que usted use debe ser un rack de doble puerta donde usted pueda abrir el panel frontal y el panel trasero. El rack debe disponer de un ventilador para la refrigeración. Cuando monte el CD-player en el rack, por favor asegúrese de que hay suficiente espacio alrededor del aparato para que pueda circular el aire caliente. El sobrecalentamiento continuo puede dañar su aparato. Puede fijar el CD-player en el rack con cuatro tornillos M6. Tenga en cuenta que sujetar el aparato con cuatro tornillos en el panel frontal no es suficiente. Para una sujeción segura es necesaria una fijación adicional mediante barras laterales y barras para la parte inferior.
- (5) **ATENCIÓN:** Asegúrese de que el CD-player esté apagado (interruptor de alimentación en la posición externa) antes de conectarlo a la red para evitar daños en sus altavoces.
- (6) Conecte el CD-player con el cable RCA a su mezclador mediante los casquillos de salida de Audio. Asegúrese de que la ocupación derecha/izquierda (color del enchufe rojo/blanco) es la misma en ambos aparatos.
- (7) Asegúrese de que la indicación del selector de voltaje corresponde al voltaje disponible para evitar de esta forma daños serios. Conectar el enchufe de alimentación únicamente a casquillos de seguridad. Conecte su CD-player a la red.

6. MANEJO

6.1 Puesta en marcha

Conecte el lector CD mediante el interruptor de alimentación. Sin ningún CD está insertado, aparece "NO DISC".

6.2 Bandeja del CD

- (1) Pulse la tecla Open/Close para abrir la bandeja del disco. La bandeja del CD se abre y en la pantalla aparece "OPEN".
- (2) Inserte su CD en la bandeja. Maneje el CD sólo por el borde con 2 dedos. Evite tocar la parte interior del CD.
- (3) **ATENCIÓN:** No cierre la bandeja empujando ya que esto podría dañar la construcción. Pulse la tecla Open/Close de nuevo para cerrar la bandeja de nuevo.

6.3 Pantalla LCD

Si se ha colocado el CD de forma inadecuada aparece "ERR" o "NO DISC" en la pantalla.

Si el CD se ha colocado adecuadamente aparece durante un corto espacio de tiempo el número de canciones y el tiempo total del CD.

El lector salta a la primera canción y se sitúa en el modo de pausa (el LED Play/Pause aparece intermitente). Después de la lectura de un CD o después de la selección de una canción, el lector CD se posiciona exactamente en el sitio donde empieza la música y no al índice de tiempo 00:00:00.

En la parte superior de "TRACK" aparece el número de la canción. En la parte superior de M (MIN), S (SEC) y F (FRAME) aparece el tiempo restante de la canción.

Al usar la tecla de tiempo (Time) la indicación del tiempo puede ser cambiada de tiempo restante (Remain) a tiempo transcurrido (Elapsed) u a tiempo restante total (Total Remain).

En la parte superior de la indicación de tiempo, aparecen 10 barras mostrando visualmente el tiempo restante. Cuanto menos tiempo queda menos barras aparecen en la pantalla. 30 segundos ante del final de la canción las barras de la pantalla comienzan a parpadear.

La indicación "SINGLE" indica que el CD-player está en el modo Single. La canción actual suena una vez y el lector vuelve a la posición de pausa al comienzo de la próxima canción.

La indicación "0.0" significa que la velocidad de lectura no ha sido cambiada. Si ajusta la velocidad de lectura mediante el Pitchfader (la tecla de velocidad (Pitch) debe ser pulsado), el porcentaje respectivo aparece en la pantalla.

6.4 Lectura/Pausa

- (1) En el modo de Pausa la indicación de tiempo de la pantalla permanece estática y el LED Play/Pause parpadea. La lectura de la primera canción puede ser iniciada pulsando la tecla Play/Pause. En el modo de lectura la indicación de tiempo avanza y el LED Play/Pause brilla continuamente.
- (2) Si quiere interrumpir la lectura, pulse la tecla Play/Pause y el laser para en la posición donde usted paró.

6.5 Selección de una canción mediante las teclas Track

Puede seleccionar la canción seleccionada mediante las teclas Track.

Para que suene la canción deseada desde el principio, pulse los botones Track hasta que el número de la canción deseada aparezca en la pantalla. Si mantiene pulsados los respectivos botones Track el CD-Player pasará por los números de las canciones hasta que deje de pulsarlos.

- (1) **Tecla «:** Si pulsa la tecla « una vez, la lectura comienza al principio de la canción anterior. Si una canción está sonando puede comenzar la canción actual desde el principio.
- (2) **Tecla +10:** Al pulsar la tecla +10, el CD-player salta 10 posiciones de número de canción a número de canción (p.e. 06, 16, 26, 06).
- (3) **Tecla »:** Si pulsa la tecla »- una vez, la lectura comienza al principio de la canción siguiente, si lo pulsa dos veces comienza dos canciones más adelante, etc.

Por favor tenga en cuenta que el CD-player trae la canción en el modo en el que usted pulsó la tecla Track. Si el CD-player está en el modo de lectura en la canción 1 por ejemplo y usted pulsa la tecla » el lector salta a la canción 2 y comienza a sonar inmediatamente.

6.6 Ajuste de la velocidad de lectura

Puede sincronizar el CD player y otra fuente de señal mientras escucha con los auriculares mediante el mezclador.

REGULADOR PITCH

Mediante el regulador Pitch, Vd. puede ajustar la velocidad de lectura hasta +/-16 %.

- (1) Ponga el lector CD en el modo de lectura. Pulse la tecla Pitch Control para ajustar la velocidad de lectura mediante el regulador Pitch del lector CD (el LED Pitch brilla).
- (2) Ajuste la velocidad de lectura mediante el regulador Pitch (el LED Pitch brilla).

6.7 Escucha (Cue)

FUNCIÓN AUTO-CUE

Tras la puesta en marcha o tras pulsar las teclas Track, el lector salta automáticamente a la sección donde la música comienza. Esta función permite minimizar las transiciones entre dos canciones. Si la función Auto Cue está apagada queda un interval de tiempo entre los títulos hasta que la música comienza. Si la función

Auto Cue está activo (en la pantalla aparece "AUTO CUE"), la música comienza inmediatamente. Pulse la tecla SGL/CTN una segunda para desactivar Auto Cue.

FUNCIÓN BACK-CUE

Si pulse la tecla Cue durante la lectura, el lector vuelve a la posición donde la lectura comenzó o al punto Cue (tecla In) y se coloca en la posición Pausa. Por favor tenga en cuenta que esta función está disponible dentro de una canción.

MEMORIZAR EL PUNTO CUE

- (1) El lector está en el modo de lectura. Pulse la tecla Play/Pause y el lector se coloca en el modo de pausa. Pulse la tecla Play/Pause y el lector se coloca en el modo de lectura. El LED rojo parpadea brevemente dos veces. El punto Cue se memorizó en la posición donde usted comenzó la lectura. Tan pronto como pulse la tecla Cue el lector vuelve al punto Cue y se coloca en el modo de pausa.
- (2) El lector está en el modo de lectura. Pulse la tecla Play/Pause y el lector se coloca en el modo de pausa. Seleccione el punto Cue mediante la rueda Jog/Shuttle. La pantalla muestra el punto de comienzo seleccionado (p.e. 3:42 22). Pulse la tecla Play/Pause y el lector se coloca en el modo de lectura. El LED rojo parpadea brevemente dos veces. El punto Cue se memorizó en la posición donde usted comenzó la lectura. Tan pronto como pulse la tecla Cue el lector vuelve al punto Cue y se coloca en el modo de pausa.
- (3) El lector está en el modo de pausa u en el modo de lectura. Pulse la tecla Track desada y el indicador Cue parpadea brevemente. El lector memoriza el comienzo de la canción como punto Cue. Tan pronto como pulse la tecla Cue el lector vuelve al punto Cue y se coloca en el modo de pausa.

6.8 Programación

CREAR UN PROGRAMA

- (1) Presione la tecla de programa, el LED de programa brilla. La pantalla muestra "- -" para indicar el número de la canción, "00:00" para indicar la duración de la canción y "01" para indicar el número del programa.
- (2) Presione uno de los botones "Track" hasta que la pantalla muestre el número de la canción deseada para el programa número 1. Presione la tecla de programa para guardar en el programa la canción.
- (3) Presione de nuevo uno de las teclas "Track" para elegir una canción para el próximo número del programa. Siga así hasta que no tenga más canciones para programar o haya llegado al máximo de canciones programables (20).

COMPROBAR EL PROGRAMA

Puede interrumpir el procedimiento de programación para el programa presionando la tecla de programa una vez más después de que haya dado entrada a una canción. Presione la tecla de programa repetidamente y la pantalla mostrará el orden de las canciones programadas. Puede editar cada número de programa y elegir una canción diferente.

LEER UN PROGRAMA

- (1) Después de dar entrada a su última canción, presione la tecla de programa y la última canción será memorizada.
- (2) Presione la tecla Play/Pause y empieza a sonar el programa. Mientras reproduce el programa, el LED del programa brilla.
- (3) Puede entrar el modo Programa en cualquier momento para añadir más canciones presionando la tecla de programa.

BORRAR UN PROGRAMA

Para abandonar el modo de programa presione la tecla de programa manteniéndolo presionado durante aproximadamente 3 segundos o abra la bandeja del CD o desconecte el aparato. Tan pronto como borre el programa, el Led del programa se apaga.

6.9 Modo descanso

Si el lector se queda en modo pausa más de 15 minutos, el aparato pasa automáticamente en modo descanso. La pantalla indica „SLEEP“ (descanso) y todas las teclas iluminadas y todos los LEDs se apagan. Pulsando Play o Cue, termina el modo descanso.

6.10 Final del manejo

Antes de apagar el aparato asegúrese de que no queda ningún CD dentro del lector. Así mismo asegúrese de que la bandeja está completamente cerrada antes de desconectar. Si no fuera este el caso conecte el aparato de nuevo y cierre la bandeja con la tecla Open/Close.

ATENCIÓN: No cierre la bandeja empujando ya que esto podría dañar la construcción.

7. PRECAUCIONES

Este CD player no puede ser comparado con Hifi CD players convencionales- incluso si tienen casi la misma apariencia. Este lector está construido mucho más estable para poder soportar el estenuante uso en la carretera y los consistentes transportes de las discotecas móviles. Recomendamos colocar el CD player sobre goma espuma o sobre pies de goma para evitar los saltos que son causados por vibraciones de bajas frecuencias. Lo mismo se aplica si el CD player se monta en un rack y el rack está expuesto a estar frecuencias.

En caso de problemas por favor remítase al cuadro de más abajo.

Los ajustes del Pitchfader cambian las frecuencias de FM. Si la pantalla muestra varias veces "ERR" ajuste las frecuencias.

Se han hecho las conexiones adecuadamente?

Están su amplificador y su mezclador ajustados adecuadamente?

Ha seguido todas las instrucciones dadas en este manual?

SÍNTOMAS	CAUSAS POSIBLES	SOLUCIÓN
El aparato no reacciona cuando se pone en marcha.	La conexión a la red está interrumpida.	Compruebe el enchufe AC y la conexión AC.
El lector no comienza el funcionamiento.	El CD está mal colocado o sucio.	Volver a colocar el CD con la etiqueta hacia arriba o limpiar con un paño limpio, seco y suave.
No hay sonido	Compruebe las conexiones del mezclador y del amplificador	Posiblemente cambiar las conexiones.
No reproduce correctamente.	El aparato está expuesto a vibraciones.	Colocar el aparato en una posición más estable.
No reproduce el programa	El lector está en el modo de lectura normal.	Pulse el botón Play/Pause y vuelva a programar
Ruido de fondo	Conexiones inadecuadas del mezclador o amplificador	Comprobar la calidad del cable y del jack

8. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO



¡PELIGRO DE MUERTE!

¡Siempre desenchufe el aparato antes de comenzar con el mantenimiento!

Recomendamos una limpieza frecuente del aparato. Por favor utilice un paño suave que no suelte pelusa humedecido. ¡No utilizar nunca alcohol o disolventes!

No hay piezas que necesiten de servicio dentro del aparato excepto el fusible. Las operaciones de mantenimiento y servicio deben ser llevadas a cabo únicamente por distribuidores autorizados.

Reemplazar el fusible

Reemplazar el fusible por un fusible del mismo tipo.

Antes de reemplazar el fusible desenchufar el cable de la red.

Procedimiento:

- Paso 1:** Desatornillar de la caja el portafusibles con un destornillador adecuado (en dirección contraria a las agujas del reloj).
- Paso 2:** Sacar el fusible viejo del portafusibles.
- Paso 3:** Instalar el fusible nuevo en el portafusibles.
- Paso 4:** Volver a colocar el portafusibles en la caja y atornillarlo.

En caso de que necesite piezas de repuesto, utilice piezas originales.

Cuando el cable de alimentación sea estropeado, debe ser reemplazado por un electricista para evitar peligros posibles.

Si tiene alguna pregunta más, póngase en contacto con su distribuidor.

9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación:	230 V AC, 50 Hz ~
Consumo:	30 W
Tipo:	Compact Disc / MP3 player sencillo
CDs utilizables:	CDs standards de 12 cm
Cuantificación:	Convertidor D/A: 1 Bit
Frecuencia de muestreo:	44,1 kHz
Precisión de frame:	1/75 sec
Memoria de programación:	hasta 20 títulos
Ajuste de frecuencia:	±16 %
Pantalla:	Tiempo restante y tiempo transcurrido
Distorsion:	0,1 %
Relación señal/ruido:	80 dB
Repuesta de frecuencias:	20 - 20 000 Hz
Salida de audio:	Asimétrico mediante casquillos cinch
Fusible:	T 1,6 A, 250 V
Dimensiones:	483 x 60 x 270 mm
	Dimensiones de 19", 1 u
Peso:	3,75 kg
Accesorio:	
Batería Micro(AAA) 1,2V 1000mAh 4 pzs	Referencia 13108005
GP Powerbank MEGA cargador para AA/AAA	Referencia 13108062
GP Powerbank UNIVERSAL cargador	Referencia 13108064
GP Powerbank EXPRESS cargador para AA/AAA	Referencia 13108066
Rack de efectos CO DD, P:36cm, 6u, alu	Referencia 30107255
GP Powerbank V800C cargador para AA/AAA	Referencia 13108068
Rack de efectos CO DD, P:36cm, 8u, negro	Referencia 30107260
Rack de efectos CO DD, P:36cm, 8u, alu	Referencia 30107265
Combi-case especial Profi, 17 U	Referencia 30110000
Combi-case especial Profi, 12 U	Referencia 30110001
Combi-case especial Profi, 6U	Referencia 30110002
Combi-case especial Profi, 4U	Referencia 30110003
Doble lector-CD case Tour Pro, 2HE, negro	Referencia 30124550
Doble lector-CD case Tour Pro 2HE alu	Referencia 30124555
Doble lector-CD case Tour Pro 3HE negro	Referencia 30124560
Doble lector-CD case Tour Pro 3HE alu	Referencia 30124562

Nota: Todas las especificaciones dadas en este manual están sujetas a modificación sin previo aviso. 07.01.2008 ©